

Lugo 70 (Module) RCH Lugo 80 RCH

G20/G25/G25.3 (Aardgas) G31 (Propaan)



Installatiehandleiding



Bewaar dit document zorgvuldig



Inhoudsopgave

1. Inleiding
 2. CE-verklaring
 3. VEILIGHEID
 - 3.1 Algemeen
 - 3.2 Voorschriften
 - 3.3 Voorzorgsmaatregelen / veiligheidsinstructies bij installatie
 - 3.4 Principe ontsteekcyclus
 4. Uitpakken
 5. Installatie
 - 5.1 Gassoort
 - 5.1.1 Ombouwen gassoort
 - 5.2 Gasaansluiting
 - 5.3 Elektrische aansluiting
 - 5.4 Plaatsen toestel
 - 5.5 Plaatsen van een inbouwtoestel
 - 5.6 Plaatsen boezem
 - 5.7 Plaatsen bedieningsluik
 - 5.8 Verbrandingsgasafvoersysteem toestellen open verbranding
 - 5.9 Verbrandingsgasafvoer-/verbrandingsluchttoevoersysteem toestellen gesloten verbranding
 - 5.10 Aanvullende instructies
 - 5.11 Toestel hangend plaatsen
 - 5.12 Plateau
 - 5.13 Boezemijzer
 - 5.14 Ruiten
 - 5.15 Afstellen toestel
 - 5.16 Houtset
 6. Aansturing/bediening
 - 6.1 Afstandsbediening
 - 6.2 Alternatieve bediening
 7. Eindcontrole
 - 7.1 Gasdichtheid
 - 7.2 Gasdruk/voordruk
 - 7.3 Ontsteking hoofdbrander
 - 7.4 Vlambeeld
 8. Onderhoud
 - 8.1 Onderdelen
 9. Oplevering
 10. Storingen
- Bijlage 1 Storingen
Bijlage 2 Tabellen
Bijlage 3 Afbeeldingen

1. Inleiding

Als fabrikant van gasverwarmingstoestellen ontwikkelt en produceert DRU producten volgens de hoogst mogelijke kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen. Dit toestel heeft een CE-label; het voldoet daarmee aan de essentiële eisen van de Europese Gastoestellenrichtlijn. Bij het toestel worden een installatiehandleiding en een gebruikershandleiding geleverd. Installatie en onderhoud van het toestel dienen door een professioneel gecertificeerd vakman te worden uitgevoerd, die over bewezen kennis en aantoonbare bekwaamheid beschikt. Een professionele vakman houdt rekening met alle technische aspecten zoals warmteafgifte, gasaansluiting, elektriciteit en met verbrandingsgasafvoer vereisten. Aan de hand van de informatie in deze installatiehandleiding kan het toestel zo geïnstalleerd worden, dat het goed en veilig functioneert. Daar waar het installatievoorschrift niet duidelijk is, dient de nationale/lokale regelgeving te worden gevolgd.

Deze handleiding schenkt aandacht aan de installatie van het toestel en de daarbij geldende voorschriften. Daarnaast worden de technische gegevens van het toestel weergegeven en wordt informatie verstrekt over het onderhoud, eventueel optredende storingen en de mogelijke oorzaak hiervan.

De afbeeldingen staan achterin deze installatiehandleiding in de bijlage.
Lees en gebruik deze installatiehandleiding volledig en zorgvuldig, voordat het toestel wordt geïnstalleerd.
Bij toepassing van het DRU Powervent-systeem* of het DRU CM-systeem* dient ook de daarbij behorende installatiehandleiding volledig en zorgvuldig te worden gelezen, voordat met de installatie wordt begonnen.



!Tip

!Let op

!Let op

In de handleidingen worden de volgende markeringen gebruikt om belangrijke informatie aan te geven:

Uit te voeren acties

Suggesties en adviezen

Deze instructies zijn noodzakelijk ter voorkoming van mogelijke problemen bij installatie en/of gebruik.

Deze instructies zijn noodzakelijk ter voorkoming van brand, persoonlijk letsel of andere ernstige schades.

Na oplevering dienen de handleidingen aan de gebruiker te worden overhandigd.

2. CE-verklaring

Door bedrijfsinterne maatregelen is gewaarborgd dat door DRU geproduceerde toestellen aan de essentiële eisen en richtlijnen van de verordening betreffende gasverbrandingstoestellen en de daarbij toegepaste normen voldoen. Deze verklaring verliest haar geldigheid als zonder schriftelijke toestemming van DRU wijzigingen aan het toestel worden aangebracht. Een kopie van het CE keuringscertificaat is te downloaden via www.druservice.com.

Product:	Gas sfeerverwarmingstoestel
Type:	Lugo 70/2 RCH, Lugo 70/3 (Module) RCH Lugo 80/2 RCH, Lugo 80/3 RCH
Conformiteitsbeoordelingsinstantie:	Kiwa 0063
EG-verordening:	2016/426/EU
EG-richtlijnen:	2014/35/EU; 2014/30/EU
Geharmoniseerde normen:	NEN-EN-613; NEN-EN-613/A1; EN60335-1:2012; EN60335-2-102:2016; EN55014-1:2007; EN55014-2:2015; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013

R.P. Zantinge
Algemeen directeur
Postbus 1021, 6920 BA Duiven
Ratio 8, 6921 RW Duiven
www.drufire.com

3. VEILIGHEID

3.1 Algemeen

!Let op

- Houd de algemeen geldende voorschriften en de voorzorgsmaatregelen/veiligheidsinstructies in deze handleiding in acht.
- Controleer eerst in Bijlage 2, Tabel 2 de juistheid van de technische uitvoering van het te installeren toestel.
- Lees de handleiding zorgvuldig door voor een goede en veilige installatie van het toestel.
- Neem de voorschriften/instructies in acht zoals vermeld in deze handleiding.

3.2 Voorschriften

Installeer het toestel volgens de geldende nationale, lokale en bouwkundige (installatie)voorschriften.

3.3 Voorzorgsmaatregelen / veiligheidsinstructies bij installatie

Volg onderstaande voorzorgsmaatregelen/veiligheidsvoorschriften nauwkeurig op:

- Installatie en onderhoud van het toestel mag uitsluitend worden uitgevoerd door erkende en vakbekwame installateurs op het gebied van gasverwarming en elektriciteit.
- Breng geen wijzigingen aan het toestel aan.
- Bij het installeren van een inbouwtoestel:
 - Gebruik onbrandbaar en hittebestendig materiaal voor de boezem inclusief de bovenkant van de boezem, het materiaal in de boezem en de achterwand waartegen het toestel wordt geplaatst. Zowel plaatmateriaal als steenachtige materialen zijn hiervoor mogelijk.
 - Neem afdoende maatregelen om te hoge temperaturen van een wand achter de boezem te voorkomen, inclusief de materialen en/of voorwerpen die zich achter de wand bevinden.
 - Houd rekening met de minimaal vereiste inwendige afmetingen van de boezem.
 - Ventileer de boezem door middel van ventilatieopeningen met een gezamenlijke doorlaat zoals verderop in de tekst aangegeven.
 - Gebruik hittebestendige elektrische aansluitingen.
 - Plaats hittebestendige elektrische aansluitingen vrij van het toestel en zo laag mogelijk in de boezem. Dit in verband met de temperatuurontwikkeling in de boezem.
- Gebruik uitsluitend het door DRU geleverde verbrandingsgasafvoer-/verbrandingsluchtoevoersysteem.
- Bij installatie van een vrijstaand toestel: plaats het toestel op de minimaal aangegeven afstand vanaf de achterwand zoals verderop in de tekst aangegeven.
- Dek het toestel niet af en/of pak het niet in met een isolatiedeken of enig ander materiaal.
- Houd brandbare objecten en/of materialen buiten het stralingsbereik van het toestel. Dit stralingsbereik is 500 mm, tenzij anders aangegeven.
- Gebruik uitsluitend de bijbehorende set, zoals bijvoorbeeld de hout- of kiezelset en plaats deze exact volgens de beschrijving.
- Laat de ruimte rondom de ionisatie- en de ontstekingspen vrij en plaats in geen enkel geval gloeimateriaal rondom deze pennen.
- Zorg ervoor dat er geen vuil in de gasleidingen en aansluitingen zit.
- Plaats een gaskraan conform de geldende voorschriften.
- Controleer de complete installatie vóór ingebruikname op gasdichtheid.
- Voorkom het blokkeren van de drukvereffeningsluik(en) aan de boven- en/of onderkant van het toestel en controleer of deze goed aansluit(en) op het afdichtingsvlak voordat het toestel wordt ingebouwd.
- Ontsteek het toestel niet voordat het volledig gastechnisch, afvoertechnisch en elektrotechnisch is geïnstalleerd, volg eerst de procedure zoals beschreven in hoofdstuk 7.3.
- Gebruik het toestel niet als een ruit is gebroken en/of gescheurd totdat de ruit is vervangen.
- Het toestel is ontworpen voor sfeer- en verwarmingsdoeleinden. Dit houdt in dat alle zichtbare oppervlaktes, inclusief de ruit heter dan 100 °C kunnen worden. Het is aan te bevelen altijd een afschermrooster voor het toestel te plaatsen als er kinderen, bejaarden of mindervaliden in dezelfde ruimte als het toestel aanwezig zijn. Indien regelmatig kwetsbare personen zonder toezicht in de ruimte aanwezig kunnen zijn, dient een vaste afscherming rondom het toestel te worden gemonteerd.

3.4 Principe ontsteekcyclus

Hieronder wordt beknopt beschreven hoe dit toestel wordt ontstoken.

Het toestel staat uit en wordt ingeschakeld met behulp van de afstandsbediening. De ontvanger in het toestel krijgt van de afstandsbediening het signaal om het ontsteekproces te starten. Dit signaal wordt doorgegeven aan de branderautomaat, waarna, indien van toepassing, het relais voor het Powervent-systeem® wordt geschakeld. Na een pauze van 8 seconden start het ontsteken op de ontstekingselectroden. Wanneer er geen Powervent-systeem® is aangesloten, schakelt alleen het relais en ontsteekt het toestel direct. De hoofdbrander zal op circa 50% van zijn vermogen worden ontstoken. Dit voorkomt een grotere hoeveelheid gas in de verbrandingskamer, indien er geen ontsteking plaatsvindt. Wanneer het gas ontsteekt, zal ionisatie gedetecteerd moeten worden. Om er zeker van te zijn, dat de vlam overgelopen is, gebeurt dit aan de andere kant van de brander. Bij het detecteren van ionisatie zal het gasregelblok naar 100% vermogen moduleren.

Bij een toestel met een schakelbare tweede brander wordt hierna de tweede klep geschakeld (een 'klik' is hoorbaar) om de tweede brander te laten ontsteken. Na het ontsteken van de tweede brander zal het toestel altijd naar volstand (vol vermogen) gaan. Dit garandeert dat de tweede brander daadwerkelijk zal ontsteken. De tweede brander kan met behulp van de afstandsbediening handmatig in- en uitgeschakeld worden. Bij handmatig inschakelen gaat het toestel eerst weer naar vollast.

- !Let op** De besturing van het toestel voldoet aan strenge veiligheidseisen. Zo kan het zijn dat het brandende toestel uit zichzelf uit- en gelijk weer aan gaat. Dit is echter geen storing maar een controle. Vanaf het moment dat men de besturing van het toestel aan de netspanning heeft aangesloten, zal de besturing deze controle elke 24 uur uitvoeren. Wanneer het toestel op dit moment brandt, zal het toestel doven en gelijk weer opnieuw aangaan. Als men dit wil voorkomen, kan men de stekker eruit en opnieuw erin steken op een tijdstip in het etmaal wanneer het toestel (bijna) nooit brandt.

4. Uitpakken

- Schenk aandacht aan de onderstaande punten bij het uitpakken:
- Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
 - Neem alle meegeleverde onderdelen in, op en/of aan het toestel uit/weg.
 - Controleer het toestel met toebehoren op (transport)schade.
 - Neem indien nodig contact op met de leverancier.
 - Installeer nooit een beschadigd toestel!
 - Verwijder eventuele schroeven als het toestel daarmee aan de vlonder of pallet is vastgemaakt.
- !Let op** De ruit(en) zijn van een keramisch materiaal. Zeer kleine oneffenheden in de ruiten zijn onvoorkombaar en vallen binnen de gestelde kwaliteitsnormen.
- !Let op** Houd plastic zakken bij kinderen vandaan.
- In Bijlage 2, Tabel 1 staat vermeld welke onderdelen na het uitpakken beschikbaar moeten zijn.
- Neem contact op met de leverancier als na het uitpakken blijkt, niet alle onderdelen meegeleverd zijn.
 - Voer de verpakking af via de reguliere weg.

5. Installatie

5.1 Gassoort

Op het typeplaatje staat vermeld voor welke gassoort, gasdruk en voor welk land dit toestel is bestemd. Het typeplaatje bevindt zich op het toestel of kan vastzitten aan een ketting en dient dan aan de ketting bevestigd te blijven.

!Let op Controleer of het toestel geschikt is voor de gassoort en gasdruk ter plaatse.

5.1.1 Ombouwen gassoort

Neem voor het ombouwen van dit toestel naar een andere gassoort contact op met de serviceafdeling van DRU en vraag naar de mogelijkheden. Het ombouwen dient verricht te worden door een erkende gas-installateur.

5.2 Gasaansluiting

In de gasleiding dient een gaskraan geplaatst te worden conform de geldende voorschriften. De gasaansluiting op het gasregelblok bevindt zich naast de ontvanger (zie Bijlage 3, afb. 38 (G)).

- !Let op**
- Zorg dat er geen vuil in de gasleidingen en aansluitingen zit.
 - Aan de flexibele gasslang(en) mag niet gesoldeerd worden, omdat dit lekkage kan veroorzaken.

Voor de gasaansluiting gelden de volgende eisen:

- Dimensioneer de gasleiding zodanig dat geen drukverlies kan optreden.
- De gaskraan heeft een goedkeur (in de EU is dat het CE merk).
- De gaskraan is altijd bereikbaar.

5.3 Elektrische aansluiting

Zorg bij een elektrische aansluiting van 230 Volt voor een goede aarding. Plaats deze elektrische aansluiting vrij van het toestel zo laag mogelijk in de boezem. Dit in verband met de temperatuurontwikkeling in de boezem.

- !Let op** Zorg dat het toestel na installatie eenvoudig spanningsvrij te maken is:
- door het loskoppelen van de stekker;
 - of met behulp van een, door een erkende installateur en volgens reguliere voorschriften geplaatste, 2-polige schakelaar.
- !Let op**
- Bescherm het gasregelblok en de elektrische componenten, hierna te noemen het gasregelblok, tegen bouwstof en bouwvocht!
 - Hanteer voor het aansluiten van de ontvanger en het bedieningspaneel bij een toestel, dat is uitgevoerd met het CM-systeem®, de instructies in de meegeleverde handleiding.

5.3.1 Aansluiting schakelcontact (indien van toepassing)

Het is mogelijk één of meerdere lampen (bij meerdere lampen maximaal 0,5A/250VAC/30VDC) te bedienen via de afstandsbediening van het toestel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de lampen van de lux-elementen van Dru. Hiervoor kan schakelcontact B op de ontvanger worden gebruikt (zie Bijlage 3, afb 36). Het schakelcontact is niet poolgevoelig.

5.3.2 Aansluiting extra voeding (max. 80W, 230VAC) (indien van toepassing)

Deze aansluiting is ideaal voor eventuele verlichting of een ventilatiesysteem in de boezem en kan worden bediend met de afstandsbediening (zie Bijlage 3, afb 36 (C)). De voeding van deze aansluiting is gelijk aan de netspanning en mag maximaal belast worden met 80 Watt.

5.4 Plaatsen toestel

- !Let op**
- Plaats het toestel voor een hittebestendige en onbrandbare wand. De wandbeugels op een inbouwtoestel zorgen ervoor, dat de minimale afstand tot de wand behouden blijft.
 - Zorg dat er zich in het stralingsbereik van het vuur binnen een afstand van 500 mm geen brandbare objecten of materialen bevinden, tenzij anders aangegeven.
 - Plaats het concentrische systeem zo dat nooit een brandgevaarlijke situatie kan ontstaan (zie ook hoofdstuk 5.8).
 - Neem afdoende maatregelen om te hoge temperaturen van een eventuele wand achter de boezem te voorkomen, inclusief de materialen en/of voorwerpen die zich achter de wand bevinden.
 - Dek het toestel niet af en/of pak het niet in met een isolatiedeken of enig ander materiaal.
 - Zorg voor een stabiele opstelling van het te installeren toestel. Zet de eventuele verlengpoten vast met de parkers.
- !Let op** Houd, bij installatie van een inbouwtoestel, rekening met:
- De minimale inbouwafmetingen volgens Bijlage 3, Afb. 1 en 2.
 - De inbouwhoogte van het toestel.
- Zorg voor een gasaansluiting ter plekke; zie voor details paragraaf 5.2.
- Maak een doorvoer voor het concentrisch systeem; zie voor details paragraaf 5.8.3.
- !Let op** Aanvullende instructies voor het te installeren toestel zijn te vinden vanaf hoofdstuk 5.10.

5.5 Plaatsen van een inbouwtoestel (indien van toepassing)

Niet alle inbouwtoestellen van DRU worden standaard geleverd met een bedieningsluik.

- !Let op** Inbouwtoestellen moeten geplaatst worden met het DRU-bedieningsluik. Dit is noodzakelijk om een duurzame, veilige en goede werking te waarborgen. Het DRU-bedieningsluik is los te verkrijgen. Uitzonderingen zijn: Toestellen met een meegeleverde DRU-afschermkast. De DRU-afschermkast is bestemd voor installatie met een zwevend plateau. Als het toestel wordt aangesloten met het DRU-PowerVent-systeem®, moet alsnog het DRU-bedieningsluik worden toegepast.
- Het gasregelblok is aan het toestel gemonteerd. Het dient losgenomen te worden en later in het bedieningsluik geplaatst te worden. Zie voor plaatsing van het gasregelblok in het bedieningsluik paragraaf 5.7.
- Ga als volgt te werk:
- Maak de beugel met het gasregelblok los van het toestel door de parkers los te schroeven en schroef de parkers terug in het toestel.
- Leg de beugel met het gasregelblok, samen met de bedrading van de ontstekings-/ionisatiekabel(s), de flexibele gasslang(en) en de typeplaat met ketting in de richting van het bedieningsluik.
- !Let op** Het typeplaatje dient bevestigd te blijven aan de ketting.
- Stel de hoogte van het toestel in met behulp van de stelvoeten.
- Zet het toestel waterpas.
- !Tip** Het inbouwframe bij de meeste 2- of 3-zijdige toestellen is nastelbaar. Het inbouwframe laat zich hierdoor goed aansluiten op de boezem. Het nastellen dient te geschieden voordat het toestel wordt ingebouwd. Na inbouw is stellen niet meer mogelijk. Voor 2- of 3-zijdige toestellen, die niet nastelbaar zijn, verwijzen wij naar hoofdstuk 5.10 'Aanvullende instructies'.
- !Let op** Ontsteek het toestel niet voordat het volledig gastechnisch, elektrotechnisch en afvoertechnisch is geïnstalleerd, volg eerst de procedure zoals beschreven in hoofdstuk 7.3.

5.6 Plaatsen boezem (indien van toepassing)

Voor een goede afvoer van de warmte en werking van het toestel dient er voldoende ruimte rondom het toestel aanwezig te zijn.

De boezem moet voldoende geventileerd worden door middel van ventilatieopeningen (ingaaand en uitgaand).

!Let op Bij installatie van een toestel verzonken in de vloer dient rekening te worden gehouden met de minimale afstanden tot een brandbare vloer. Indien van toepassing wordt hierover meer informatie gegeven vanaf hoofdstuk 5.10 'Aanvullende instructies'.

!Let op

- Gebruik onbrandbaar en hittebestendig materiaal voor de boezem inclusief de bovenkant van de boezem, het materiaal in de boezem en de achterwand van de boezem.
- Het toestel is geen draagconstructie. Voorkom daarom dat het toestel wordt belast met bijvoorbeeld het gewicht van de boezem.
- De doorlaat van de, zo hoog mogelijk geplaatste, ventilatieopeningen (uitgaand) staan vermeld in Bijlage 2, Tabel 2.
- Indien er geen bedieningsluik in de boezem geplaatst is, dient zo laag mogelijk een luchttoevoer van minimaal 80 cm² te worden aangebracht. Is dit wel het geval, dan volstaat het bedieningsluik als luchttoevoer.

!Let op Houd bij het plaatsen van de boezem rekening met (zie Bijlage 3, Afb. 2):

- De plaats voor het bedieningsluik: dit moet zo laag mogelijk geplaatst worden.
- De afmetingen van het bedieningsluik; zie plaatsen bedieningsluik paragraaf 5.7.
- De plaats van de ventilatieopeningen (V) (uitgaand).
- Houd een afstand tussen de bovenkant van de ventilatieopening (uitgaand) en het plafond van de woning van minimaal 30 cm.
- De afmeting van de ruit zodat deze geplaatst/verwijderd kan worden na het plaatsen van de boezem.
- De bescherming van het gasregelblok en de leidingen tegen cement en kalk.
- Plaats de sierstrips, kaders en dergelijke zo mogelijk pas na het uitvoeren van de eventuele bouwkundige werkzaamheden. Voorkom het gebruik van schildersplakband. Indien dit niet mogelijk is: gebruik een goede kwaliteit schildersplakband en verwijder deze onmiddellijk na de stuc- of schilderwerkzaamheden.

!Tip Breng de ventilatieopeningen (uitgaand) bij voorkeur aan weerszijden van de boezem aan. Maak hierbij gebruik van DRU ventilatie-elementen.

Controleer de volgende zaken, voordat de boezem helemaal dichtgemaakt wordt:

- Is het afvoer- / concentrisch systeem op de juiste manier geplaatst?
- Zijn de kanalen, de bevestigingsbeugels en evt. klembanden, die later onbereikbaar zijn, geborgd met parkers?

➤ Stuc niet op of over de randen van het inbouwframe, omdat:

- Door de warmte van het toestel scheuren kunnen ontstaan.
- De ruit niet meer verwijderd/geplaatst kan worden.

➤ Laat bij toepassing van steenachtige materialen en/of afwerking met stucwerk de boezem vóór ingebruikname van het toestel minimaal 6 weken drogen ter voorkoming van scheuren.

5.7 Plaatsen bedieningsluik (indien van toepassing)

Het bedieningsluik (zie ook paragraaf 5.5 en 5.6) wordt zo laag mogelijk in de boezem geplaatst.

!Let op

- De onderkant van het bedieningsluik mag niet hoger worden geplaatst dan het branderbed in het toestel.
- Plaats het bedieningsluik en de beugel met het gasregelblok alleen binnenshuis op een droge plek!

In het bedieningsluik wordt een aantal componenten geplaatst zoals het typeplaatje, het gasregelblok en, indien van toepassing, de componenten behorende bij het DRU Powervent-systeem®.

➤ Ga als volgt te werk bij het plaatsen van het bedieningsluik; zie Bijlage 3, Afb. 3 voor details:
Maak in de boezem een opening zoals beschreven in de handleiding van het bedieningsluik.

!Tip De opening in de boezem mag zowel staand als liggend worden aangebracht.

➤ Plaats het binnenframe (A); draai hiervoor bouten (D en F) los.

!Let op Het binnenframe dient op correcte wijze te worden geplaatst. Er zijn twee posities mogelijk. Het 180° gedraaid plaatsen van het binnenframe is niet toegestaan (zie Bijlage 3, afb. 4).

- !Tip
 - Bij een boezem van steen kan het binnenframe meegemetseld worden.
 - Bij een ander materiaal kan het binnenframe vastgekit of met vier verzonken schroeven vastgezet worden.
- Haal de beugel met het gasregelblok (B) van het toestel af en plaats deze parkers terug in het toestel.
- Bevestig de beugel met het gasregelblok aan het binnenframe (A). Ga als volgt te werk:
 - Wikkel de kabels af. Hiermee wordt onder andere het slecht functioneren van de ontsteking voorkomen.
 - Rol de flexibele gasleiding(en) af.
 - Monteer de beugel met het gasregelblok aan het binnenframe (A). Het slotgat valt in inbusbout (C); het gat aan de onderzijde valt over de kop van inbusbout (D).
 - Zet de beugel vast met inbusbout (C).
- !Let op
 - Vermijd knikken in de leidingen.
 - Leg de kabels van de ionisatie- en de ontstekingspennen niet langs metalen delen, bedrading en andere componenten.
- Sluit de gasleiding met gaskraan aan (zie hoofdstuk 5.2).
- Ontlucht de gasleiding.
- !Tip

Als de gaskraan is dichtgedraaid, kan de beugel met het gasregelblok eenvoudig uitgenomen worden door de klemkoppeling onder het gasregelblok los te draaien en inbusbout (C) enkele slagen los te draaien. De beugel met het gasregelblok kan nu opgetild en naar voren uit het bedieningsluikje gehaald worden.
- Sluit de 230V netspanning met randaarde aan met het juiste type stekker. De andere zijde van het netsnoer is eenvoudig aan te sluiten met de universele 230V-stekker in het bedieningsluik. Gebruik deze universele 230V-stekker om het toestel eventueel spanningsvrij te maken.
- !Let op

Bij een beschadigd 230V-netsnoer moet deze worden vervangen door eenzelfde type netsnoer of een netsnoer dat verkrijgbaar is bij uw dealer.
- Plaats het typeplaatje in de daarvoor bestemde klem (G).
- Bevestig het buitenframe met deurtje (E) aan het binnenframe met behulp van twee inbusbouten (D en F).
- !Tip

Het buitenframe kan zo geplaatst worden, dat het deurtje links- of rechtsdraaiend is.
- !Let op

Sluit het bedieningsluikje altijd af met het slotje (H) i.v.m. de elektriciteitsaansluiting achter het luikje (230V). Het slotje kan worden bediend met een passend plat voorwerp.

5.8 Concentrisch systeem

5.8.1 Algemeen

Het toestel wordt aangesloten op een door DRU geleverd verbrandingsgasafvoer-/verbrandingsluchtoevoersysteem, hierna te noemen het concentrisch systeem. De diameter voor deze aansluiting is aangegeven in de Bijlage 2, Tabel 2. De doorvoer naar buiten kan zowel met een geveldoorvoer (C11) als met een dakdoorvoer (C31) worden gemaakt. Eventueel kan gebruik gemaakt worden van een bestaand schoorsteenkanaal (zie paragraaf 5.8.4).

- !Let op
 - Gebruik uitsluitend het door DRU geleverde concentrische systeem. Dit systeem is samen met het toestel gekeurd. DRU kan de goede en veilige werking van andere systemen niet garanderen en accepteert hiervoor geen verantwoordelijkheid, of aansprakelijkheid.
 - Gebruik voor het aansluiten op een schoorsteenkanaal een aansluitset, deze is leverbaar door DRU.
 - Het concentrische systeem van DRU is bestemd voor binnenshuis en mag dus niet buitenshuis gebruikt worden, met uitzondering van delen die hiervoor bestemd zijn, zoals dak- en muurdoorvoeren.

Het concentrisch systeem wordt opgebouwd vanaf (de aansluitstomp van) het toestel.

Als door bouwkundige omstandigheden het concentrisch systeem eerst wordt geplaatst, kan het toestel later eventueel met een telescopisch pijpstuk worden aangesloten.

5.8.2 Opbouw concentrisch systeem

Afhankelijk van de configuratie van het concentrisch systeem moet het toestel verder afgesteld worden met eventueel een restrictieschuif en/of luchtinlaatgeleider.

Zie de Tabellen 4 en 6 voor het bepalen voor de juiste afstelling en paragraaf 'Afstellen toestel' voor de werkwijze.

Het concentrisch systeem met geveldoorvoer of dakdoorvoer moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- In Bijlage 2, Tabel 4 of 5 is te vinden of er en hoeveel minimale verticale lengte concentrische pijp aangesloten dient te worden.
- Bepaal de toelaatbaarheid van de gewenste configuratie.

Bij gebruik van een **geveldoorvoer (C11)** geldt:

- De totale verticale pijplengte, bij toepassing van een geveldoorvoer, mag een maximale lengte hebben die terug te vinden is in Bijlage 2, Tabel 4.
- De minimale verticale pijplengte, bij toepassing van een geveldoorvoer, is terug te vinden in Bijlage 2, Tabel 4.
- De totale horizontale pijplengte, bij toepassing van een geveldoorvoer, mag een maximale lengte hebben die terug te vinden is in Bijlage 2, Tabel 4 (exclusief geveldoorvoer; zie Bijlage 3, Afb. 5).

Bij gebruik van een **dakdoorvoer (C31)** geldt:

- De opbouw van het gekozen systeem, bij toepassing van een dakdoorvoer, moet toelaatbaar zijn volgens Bijlage 2, Tabel 5 (Zie de hieronder beschreven werkwijze).

In de onderstaande werkwijze is aangegeven hoe de toelaatbaarheid bij toepassing van een dakdoorvoer van een concentrisch systeem wordt vastgesteld.

- 1) Tel het aantal benodigde 45° en 90° bochten (bochten van 15° en 30° zijn ook toegestaan).
- 2) Tel het totale aantal hele meters horizontale pijplengte.
- 3) Tel het totale aantal hele meters verticale en/of schuine pijplengte (exclusief dakdoorvoer).
- 4) Zoek in de eerste 2 kolommen van Tabel 5 het aantal benodigde bochten en de totale horizontale pijplengte.
- 5) Zoek in de bovenste rij van Tabel 5 de gewenste totale verticale en/of schuine pijplengte.
- 6) Een hokje met een letter betekent, dat het gekozen concentrische systeem toelaatbaar is.
- 7) Stel met behulp van Tabel 6 vast hoe het toestel afgesteld moet worden.

5.8.3 Plaatsen concentrisch systeem

!Let op

- Houd een afstand van minimaal 50 mm aan tussen de buitenkant van het concentrisch systeem en de wanden en/of het plafond (zie hoofdstuk 5.4). Als het systeem wordt ingebouwd in bijvoorbeeld een koof, dient deze rondom uitgevoerd te worden in onbrandbaar, hittebestendig materiaal.
- Gebruik hittebestendig isolatiemateriaal bij doorvoer door brandbaar materiaal.
- Maak een doorvoer voor het concentrisch systeem met de onderstaande diameters:
 - De pijpdiameter +25 mm voor een doorvoer door onbrandbaar materiaal (zie Bijlage 3, Afb. 40).
 - De pijpdiameter +200 mm voor een doorvoer door brandbaar materiaal. isoleer de vrije ruimte rondom met minimaal 60 mm steenwol (zie Bijlage 3, Afb. 41).
- De rozet van de geveldoorvoer is te klein om de opening bij doorvoer door brandbaar materiaal af te dichten. Daarom moet eerst een hittebestendige tussenplaat van voldoende grootte op de muur worden bevestigd. Vervolgens wordt de rozet op de tussenplaat gemonteerd.

De dakdoorvoer kan zowel in een schuin dak als in een platdak uitmonden.

De dakdoorvoer kan geleverd worden met een plakplaat voor een plat dak dan wel met een universeel verstelbare pan voor een schuin dak.

!Let op

Sommige hittebestendige isolatiematerialen bevatten vluchtige componenten, die langdurig een onaangename geur verspreiden; deze zijn niet geschikt.

Ga als volgt te werk bij het plaatsen van het concentrisch systeem:

- Bouw het systeem op vanaf (de aansluitstomp van) het toestel.
- Sluit de concentrische pijpstukken en indien nodig de bocht(-en) aan.
- Breng op elke verbinding een klemband met siliconen afdichtring aan.
- Zet de klemband met een parker vast aan de pijp op plaatsen die na installatie onbereikbaar zijn.

- Zet het concentrisch systeem vast met voldoende bevestigingsbeugels, zodat het gewicht niet op het toestel rust. Houd het volgende aan:
 - Plaats de eerste bevestigingsbeugel maximaal 0,5 meter van het toestel.
 - Plaats een bevestigingsbeugel maximaal 0,1 meter van elke bocht als de bochten meer dan 0,25 meter uit elkaar zijn geplaatst. Zijn twee bochten dicht bij elkaar geplaatst dan 0,25 meter dan is 1 bevestigingsbeugel voldoende tussen deze twee bochten.
 - Plaats minimaal elke 1 meter een bevestigingsbeugel bij schuine en horizontale delen.
 - Plaats minimaal elke 2 meter een bevestigingsbeugel bij verticale delen.
- Zet een dakdoorvoer vast met spankabels als deze meer dan 1,5 meter boven de doorvoer uitsteekt.
- Bepaal de resterende lengte voor de gevel- of dakdoorvoer en maak deze op maat, zorg dat de juiste insteeklengte behouden blijft.
- Plaats de geveldoorvoer met de (ril/fels-) naad aan de bovenkant;
- Bevestig de geveldoorvoer vanaf de buitenzijde met vier schroeven.

!Let op Plaats bij gebruik van de geveldoorvoer de muurdoorvoer met een afschot van 1 cm / meter naar buiten ter voorkoming van inwaterend regenwater.

5.9 Aansluiting bestaand schoorsteenkanaal (C91)

Het toestel kan op een bestaand schoorsteenkanaal aangesloten worden.

In de schoorsteen wordt een flexibele RVS pijp geplaatst met een diameter van 100 mm voor de afvoer van de verbrandingsgassen. De ruimte eromheen wordt als verbrandingsluchttoevoer gebruikt.

Bij een toestelaansluiting van Ø200/130 moet eerst 0,8 meter concentrisch systeem verticaal worden aangesloten. Verjong na de eerste 0,8 meter het concentrisch systeem naar een diameter van 150/100. Het concentrisch systeem van 150/100 kan verticaal worden aangesloten op een bestaand schoorsteenkanaal.

Bij aansluiting op een bestaand schoorsteenkanaal gelden de volgende eisen:

- Alleen toegestaan met gebruik van de speciale DRU schoorsteenaansluitset. Het installatievoorschrift wordt meegeleverd.
- De inwendige afmeting moet minimaal 150 x 150 mm zijn.
- De verticale lengte bedraagt maximaal 12 meter.
- De totale horizontale pijplengte mag een maximale lengte hebben, die u terug kunt vinden in Bijlage 2, Tabel 4.
- Het bestaande schoorsteenkanaal moet schoon zijn.
- Het bestaande schoorsteenkanaal moet dicht zijn.

Voor het afstellen van het toestel gelden dezelfde voorwaarden/instructies als voor het concentrisch systeem zoals hierboven is beschreven.

5.10 Aanvullende instructies

Het inbouwframe boven is niet nastelbaar.

Indien het de vrijstaande Lugo 70/3 Module betreft, gebruik de meegeleverde handleiding voor de opbouw van de Lugo 70/3 Module. Hierna wordt de installatie vervolgd vanaf hoofdstuk "5.14".

- Bevestig het toestel aan de wand d.m.v. muurbeugels (A) (zie Bijlage 3, afb.1).
- !Tip Voor dit toestel zijn verlengpoten verkrijgbaar.

5.11 Toestel hangend plaatsen

Dit toestel is geschikt om hangend aan een wand te plaatsen:

- Bepaal de plaats en de hoogte van het toestel (zie bijlage 3, Afb. 1 en 2a);
- Bevestig de wandbeugel (B) aan de wand met behulp van de meegeleverde keilbouten.
- !Let op Bevestig het toestel aan een verticale wand van solide, onbrandbaar en hittebestendig materiaal:
- Gebruik de slotgaten van de wandbeugels om waterpas te stellen;
- Draai 2 stelvoetjes (C) met borgmoer onder uit het toestel en plaats deze achter in het toestel;
- Plaats het toestel in de wandbeugel, de muurbeugel (A) haakt in wandbeugel (B);
- Gebruik de stelvoetjes (C) om het toestel verticaal waterpas te zetten, en borg deze met de moer.

5.12 Plateau

Het toestel is te plaatsen met een plateau. Dit kan in combinatie met ondersierstrip of op het glas aansluitend. De bijbehorende boezem kan met of zonder valse wand worden toegepast (zie bijlage 3, afb. 2b).

- !Let op • Maak gebruik van onbrandbaar en hittebestendig materiaal;
- Laat het gewicht van het plateau niet op de kachel rusten, maak daarom gebruik van de montageset, deze is los verkrijgbaar.

5.12.1 Plateau met ondersierstrip gecombineerd (zie bijlage 3, afb. 2b (D)):

- Maak een uitsparing in het plateau waarin de kachel geplaatst wordt. Wanneer een valse wand (F) wordt toegepast is de uitsparing minder diep;
- Stel de hoogte van de kachel en montageset op elkaar af zodat de bovenzijde van het plateau aansluit op de onderzijde van de ondersierstrip.

5.12.2 Plateau op het glas aansluitend (zie bijlage 3, afb. 2b (C)):

- Maak een uitsparing in het plateau waarin de kachel geplaatst wordt. Wanneer een valse wand wordt toegepast is de uitsparing (F) minder diep de maximale materiaaldikte is 30 mm :
- Verwijder de ondersierstrip (zie bijlage 3, afb. 2c (A)) door deze naar voren te schuiven en uit te nemen. Deze wordt niet meer terug geplaatst;
- Draai de moeren (B) van de stelprofielen (C) enkele slagen los en stel de profielen op de juiste hoogte af. De hoogte is afhankelijk van de plateau materiaaldikte, voor materiaaldiktes 20mm en 30mm zijn indicatoren aangebracht (D). Zet de moeren (B) weer vast;
- Stel de hoogte van de kachel en montageset op elkaar af zodat de onderzijde van het plateau op de stelprofielen aansluit.
- !Let op • Laat het gewicht van het plateau niet op de kachel en/of het stelprofiel rusten;
- Zorg dat er voldoende ruimte is voor het plaatsen en verwijderen van de verticale sierstrip, een speling van 1 mm tussen het plateau en de onderzijde verticale sierstrip is aanbevolen.

5.12.3 Plaatsen beugel met gasregelblok en toebehoren onder het plateau.

Plaats de beugel met gasregelblok met toebehoren onder het plateau met behulp van de meegeleverde afschermkast (zie bijlage 3, afb 4a);

- Plaatst de bevestigingsbeugel (A) de tegen de achterwand met geschikt bevestigingsmateriaal. Zorg dat de bovenzijde van de beugel op het plateau aansluit;
- !Let op Het is niet toegestaan de beugel onder het toestel te plaatsen.
- Maak de beugel met gasregelblok en toebehoren (B) los van het toestel en bevestig deze aan de bevestigingsbeugel (A) met de reeds verwijderde parkers;
- !Let op Laat in geen enkel geval de beugel met gasregelblok en toebehoren aan het toestel bevestigd zitten en verwijder de transportbeugel.
- Positioneer de gasleiding op de uitsparing (1) in de afschermkast, deze is in lijn met de aansluiting op het gasregelblok;
- Sluit de gasleiding aan zoals beschreven in hoofdstuk 5.7;
- Plaats de typeplaat (C) in de beugel onderin de beschermkap (D).
- Haak de beschermkap in beugel (A) en zet deze vast met de parker;
- Geleid de flexibele gasleiding die naar de brander gaat door uitsparing (2);
- Geleid de kabels door beschermde uitsparing (3);

- !Let op** Zorg dat de kabels van de ionisatie- en onsteekpennen volledig vrij liggen van metaaldelen. Deze mogen ook niet in aanraking komen met signaal- en spanningskabels.
- Maak gebruik van een trekbandjes om de kabels en leidingen vast te zetten.
- !Let op**
- Op het gasregelunit staat 230V netspanning en dit moet afgeschermd zijn;
 - Neem de noodzakelijke veiligheidsinstructies die ook voor het bedieningsluik gelden stikt in acht. (zie hoofdstuk 5.5 t/m 5.7).

5.13 Boezemijzer

Wanneer de boezem van steenachtige materialen wordt gemaakt, is het plaatsen van een boezemijzer noodzakelijk. Een boezemijzer moet geplaatst worden om te voorkomen dat het toestel wordt belast door het gewicht van steenachtige materialen die voor het bouwen van de boezem worden gebruikt (gemetselde boezem).

Plaatsen van het boezemijzer (zie Bijlage 3, afb. 2d):

- Maak het boezemijzer op de gewenste maat;
- Positioneer het boezemijzer;
- !Let op** Laat het boezemijzer niet op het inbouwframe rusten.
- Bevestig de draadstang(en) in de moer(en) op de hoek(en) van het boezemijzer (A);
- !Let op** Stel de draadstang(en) met spanmoer(en) (B) zodat er voldoende stelruimte is.
- Bepaal de hoogte van het oog of de ogen (C);
- Bevestig het oog of de ogen op de muur met de keilbout (en);
- Bevestig de haak of haken (D) van de draadstang(en) aan het oog of de ogen;
- Stel het geheel waterpas met de spanschroef of spanschroeven.

5.14 Ruiten

Na het plaatsen van de houtset kunnen de ruiten geplaatst worden:

- !Let op**
- Voorkom beschadiging bij het verwijderen/plaatsen van de ruiten;
 - Gebruik de bijgeleverde dopsleutel voor het losdraaien/vastzetten van de parkers;
 - Gebruik indien van toepassing de bijgeleverde inbussleutel voor het losdraaien/vastzetten van de inbusschroeven;
 - Vermijd/verwijder vingerafdrukken op de ruiten omdat deze inbranden.

5.14.1 Verwijderen voorruit

Voor het verwijderen van de voorruit volgt u onderstaande aanwijzingen.

Toestel met 3-zijden glas (zie Bijlage 3, afb. 6):

- Schuif, indien van toepassing, de ondersierstrip (A) naar voren. Deze hoeft niet uitgenomen te worden;
- Draai de parkers van de bovenglasstrip eruit en verwijder de bovenglasstrip (B);
- Pak de ruit aan beide zijanten vast;
- Kantel de ruit aan de bovenkant iets naar u toe;
- Til de ruit en kantel deze aan de onderzijde naar voren;
- !Let op** Voorkom dat de ruit beschadigt.
- Neem de ruit uit.

Toestel met 2-zijden glas (zie Bijlage 3, afb. 7):

- Indien van toepassing schuif de ondersierstrip (A) naar voren. Deze hoeft niet uitgenomen te worden;
- Draai het inbusboutje van de verticale sierstrip (C) die aan de lange ruitzijde bevindt eruit;
- Pak de verticale sierstrip aan de bovenzijde vast, kantel de verticale sierstrip en neem deze eruit;
- Draai de parkers van de verticale glasstrip (D) eruit en verwijder de verticale glasstrip;
- Draai de parkers van de bovenglasstrip eruit en verwijder de bovenglasstrip (B);
- Plaats de zuignap (E) op de voorruit aan de dichte zijde van het toestel;
- Pak de ruit aan de zuignap en de zijkant vast en kantel de bovenkant iets naar u toe;
- Til de ruit en beweeg deze zijwaarts;
- !Let op** Voorkom dat de ruit beschadigt.
- Kantel de ruit aan de onderzijde naar voren en neem de ruit uit.

5.14.2 Verwijderen zijruit

De zijruiten moeten vervangen worden in geval van een scheur of breuk:

- Verwijder de voorruit; (zie paragraaf 5.14.1);
- Verwijder de schroeven uit de bak rondom de brander en neem deze eruit;
- Draai de moeren van de onderste glasstrip aan de binnenzijde van het toestel enkele slagen los;
- Draai het inbusboutje van de verticale sierstrip eruit;
- Pak de verticale sierstrip aan de bovenzijde vast, kantel de verticale sierstrip en neem deze eruit;
- Draai de parkers van de verticale glasstrip eruit en verwijder de verticale glasstrip;
- Draai de parkers van de bovenglasstrip eruit en verwijder de bovenglasstrip;
- Pak de ruit aan de zijkant vast en kantel de bovenkant iets naar u toe;
- Til de ruit en beweeg deze zijwaarts (u bevindt zich nu aan de zijkant van het toestel);
- Kantel de ruit aan de onderzijde naar voren en neem de ruit uit.

5.14.3 Plaatsen ruit

Het plaatsen van de ruit gaat in omgekeerde volgorde van het verwijderen zoals hierboven is beschreven:

- !Let op • Vermijd/verwijder vingerafdrukken op de ruit omdat deze inbranden;
- Draai de parkers niet te vast ter voorkoming van afbreken en/of dolderaaien: vast=vast;
- Plaats de ruit met het logo rechtsonder.
- !Let op Zorg dat de voorruit volledig aansluit op de zijruit (er mag geen opening ontstaan tussen de zijruit en de voorruit).
Indien de voor- en zijruit niet op elkaar aansluiten:
- Draai de parkers en moeren van de klemstrippen van de zijruit enkele slagen los;
- Schuif de zijruit strak tegen de voorruit aan;
- !Let op Voorkom dat er afdichtingsband tussen de voor- en zijruit zit (waar de ruiten op elkaar aansluiten).
- Draai de parkers en moeren van de klemstrippen vast.

5.15 Afstellen toestel

Het toestel dient zo afgesteld te worden dat het goed functioneert in combinatie met het toegepaste afvoersysteem. Daartoe wordt eventueel een restrictieschuif geplaatst en/of wordt de luchtinlaatgeleider verwijderd. De voorwaarden voor toepassing met geveldoorvoer en dakdoorvoer staan vermeld in Bijlage 2, Tabellen 4, 5 en 6.

Dit toestel is geschikt voor Powervent®. Voor meer informatie zie de installatiehandleiding van de Powervent®.

5.15.1 Restrictieschuif (R)

De restrictieschuif (R) is los meegeleverd.

Deze wordt als volgt geplaatst (zie Bijlage 3, afb. 8):

- Draai de 2 voorgemonteerde parkers (U) uit het toestel;
- Plaats de restrictieschuif (R) met de 2 parkers (U). De restrictieschuif (R) valt deels over het gat van de uitlaatpijp, zet de parkers (U) niet vast;
- !Let op Bij bevestiging moet de pijl op de restrictieschuif van u af wijzen.
- Stel de stand van de restrictieschuif (R) in met behulp van situaties B t/m E in Bijlage 2, Tabel 6. De letter van de stand op de restrictieschuif komt overeen met de letter van de situatie in Tabel 6;
- Zorg ervoor dat de punt van de driehoek behorende bij de door u gewenste stand en het midden van de parker exact in één lijn liggen;
- Draai de 2 parkers (U) vast.

5.15.2 Luchtinlaatgeleider (L)

Achterin het toestel onder de plaat rondom de brander is de luchtinlaatgeleider (L) geplaatst. De luchtinlaatgeleider is te bereiken door de plaat rondom de brander te verwijderen. Bij levering is de luchtinlaatgeleider geplaatst.

Ga bij het verwijderen van de luchtinlaatgeleider als volgt te werk (zie Bijlage 3, afb. 9):

- Draai de parkers uit de plaat rondom de brander (B) en verwijder de plaat;
- Verwijder de parkers van luchtinlaatgeleider en neem de luchtinlaatgeleiders uit het toestel.
- !Let op Plaats de parkers terug in het toestel.
- Plaats de plaat rondom de brander (B) terug en zet de plaat vast met de parkers.

5.16 Houtset

Het toestel wordt geleverd met een houtset.

!Let op

Houdt u zich strikt aan onderstaande instructies ter voorkoming van onveilige situaties:

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde houtset;
- Gebruik uitsluitend het gloeimateriaal (zie Bijlage 3, afb. 14) samen met de houtset;
- Plaats de houtset exact volgens de beschrijving;
- Laat de ionisatie- en ontstekingselektrodes en de ruimte eromheen vrij (zie Bijlage 3, afb. 12 en 13);
- Laat, in geval van een houtset, de luchtopeningen tussen de branderbak en de plaat rondom de brander geheel vrij;
- Voorkom dat het fijne stof van het vermiculiet op de brander terechtkomt.

5.16.1 Plaatsen houtset

De houtset bestaat uit een aantal stammen (zie Bijlage 3, afb. 15), zwart vermiculiet (zie Bijlage 3, afb. 12) en chips (zie Bijlage 3, afb. 13).

!Let op

In de afbeeldingen is de kleur niet altijd correct weergegeven.



Vul de branderbak met vermiculiet en verdeel het vermiculiet gelijkmatig (zie Bijlage 3, afb. 16);

!Tip

U kunt het vlambeeld beïnvloeden door het vermiculiet te verplaatsen.

!Let op

- Het vermiculiet mag niet hoger komen dan de rand van de brander;
- Het branderdek moet wel geheel bedekt blijven met vermiculiet om te voorkomen dat de levensduur van de brander afneemt.



Identificeer de stammen A t/m E (zie Bijlage 3, afb. 15);

!Let op:

Stam E is alleen van toepassing bij de Lugo 80.

!Tip

- Maak bij de identificatie gebruik van de brandvlekken op de stammen;
- Maak bij het plaatsen van de stammen gebruik van de positioneringsnokken.



Plaats stam A achter de brander tegen de positiebeugels (zie Bijlage 3, afb. 17);



Plaats stam B over de brander op de positiebeugel van de brander. Maak gebruik van de uitsparing in de brander houd de ontstekingen vrij voor de juiste positie van deze stam (zie Bijlage 3, afb. 18);



Plaats stam C tegen de positiebeugel en op stam B (zie Bijlage 3, afb. 19);



Plaats stam D tegen de positiebeugel en op stam B (zie Bijlage 3, afb. 19);



In geval van de Lugo 80: plaats stam E in de positiebeugel en op stam B (zie Bijlage 3, afb. 21);

!Let op

De stammen mogen het branderpatroon niet blokkeren en laat de ionisatie- en ontsteekelektrodes vrij, omdat:

- De hoofdbrander dan niet goed ontsteekt; dit kan tot onveilige situaties leiden;
- Sneller vervuiling optreedt door roetvorming;
- Het vlambeeld verstoord wordt.



Vul de plaat rondom de brander met chips; verdeel de chips gelijkmatig (zie Bijlage 3, afb. 20 (Lugo 70) en afb. 22 (Lugo 80));

!Let op

Plaats geen chips op de open ruimte rondom de brander en laat de ionisatie- en ontsteekelektrodes vrij, omdat:

- De hoofdbrander dan niet goed ontsteekt; dit kan tot onveilige situaties leiden;
- Sneller vervuiling optreedt door roetvorming;
- Het vlambeeld verstoord wordt.



Indien gewenst verdeel het gloeimateriaal over de brander.

!Let op

Laat de ruimtes om zowel de ionisatie als de ontsteking vrij van het gloeimateriaal.

!Tip

Leg het gloeimateriaal vast onder de chips en/of de houtset.

6. Aansturing/bediening

Het toestel wordt geleverd met een draadloze zwarte afstandsbediening voor de gebruiker (zie Bijlage 3, afb. 35 (B)). Optioneel is een oranje afstandsbediening leverbaar voor de installateur (zie Bijlage 3, afb. 35 (O)). Het regelen van de vlamhoogte, het ontsteken en het uitschakelen, gebeurt met behulp van de zwarte afstandsbediening die de ontvanger aanstuurt. Sommige toestellen kunnen ook op alternatieve wijze worden bediend. Deze mogelijkheden worden verderop in dit hoofdstuk beschreven.

In de Gebruikershandleiding wordt de bediening van het toestel beschreven, waaronder de werking van de afstandsbediening en alternatieve bedieningswijzes.

!Let op

- Ontsteek het toestel niet voordat het volledig gastechnisch, elektrotechnisch en afvoertechisch is geïnstalleerd, volg eerst de procedure zoals beschreven in hoofdstuk 7.3.
- Voor een toestel, uitgevoerd met het CM-systeem, is hoofdstuk 6 uit de meegeleverde handleiding van toepassing.

6.1 Afstandsbedieningen

6.1.1 Zwarte afstandsbediening voor de gebruiker

Ga als volgt te werk voor het gebruiksklaar maken van de zwarte afstandsbediening:

- Plaats de twee penlite-batterijen (AA) in de batterijhouder van de afstandsbediening.
- Zorg dat de spanning van het toestel niet langer dan 5 minuten ingeschakeld is.
- Indien de afstandsbediening niet al op "BND" staat moet de volgende handeling uitgevoerd worden: Druk minimaal 10 seconden op de menuknop (knop met vierkant symbool) van de afstandsbediening en vervolgens enkele keren tot "BND" met ontvangsymbool in het scherm verschijnt.
- Druk toetsen "pijl omhoog" en "pijl omlaag" kortstondig gelijktijdig in, zodat er ook een waarschuwingdriehoek (knipperend) en een zandloper in het scherm verschijnt.
- Zodra de aanmelding gereed is, verschijnt het beginscherm.

!Tip

Alle functies staan uitgebreid uitgelegd in de meegeleverde gebruikershandleiding.

6.1.2 Oranje afstandsbediening voor de installateur

Met behulp van de, optioneel leverbare, oranje afstandsbediening kan alle informatie, die in de ontvanger is opgeslagen, worden uitgelezen. Zo kunnen de laatste 20 foutmeldingen worden teruggehaald en kan ook worden afgelezen hoe vaak een fout is voorgekomen. Verder kunnen met deze afstandsbediening ook de basisinstellingen worden aangepast en de grootte van de ionisatiestroom worden uitgelezen. Deze is ook nodig voor een bedrade Domotica-aansturing.

6.2 Alternatieve bediening (indien van toepassing)

Het toestel kan, behalve via de afstandsbediening, ook via een externe bron worden bediend. Hiertoe kan een Domotica-systeem worden aangesloten op de ontvanger. Dit kan zowel bedraad als draadloos. Hieronder worden de verschillende mogelijkheden beschreven (zie Bijlage 3, Afb. 35, 36 en 37).

6.2.1 Bedraad

Het bedraad aansluiten van een Domotica-systeem op de ontvanger geschiedt via een gelijkspanning van 0-3VDC (zie Bijlage 3, afb. 36 (D)).

!Let op

Een hogere spanning dan 3V schaadt de ontvanger en is daarom niet toegestaan.

Tip!

Breng de spanning bij Domotica-systemen met een uitgangsspanning van 0-10V terug tot 0-3VDC. Gebruik hiervoor een, uit weerstanden opgebouwde, spanningsdeler. Bijvoorbeeld 2200 ohm en 680 ohm. De spanning over de 680 ohm-weerstand kan dan gebruikt worden op de ingang van de 0-3VDC. Er moet gewerkt worden met laag ohmse weerstanden.

Door de hoogte van de spanning te regelen, kan de ontvanger berekenen in welke stand het toestel moet staan. Tabel "B1" in Bijlage 3, Afb. 37 geeft de relatie tussen de spanning en de hoogte van de vlam weer. Wanneer men beschikt over een toestel met 2 branders is tabel "B2" van toepassing. Deze geeft de relatie tussen de spanning, hoogte van de vlam en hoeveelheid branders weer.

Ga als volgt te werk bij het aansluiten van het Domotica-systeem op de ontvanger:

- Sluit het 0-3VDC signaal aan op het kroonsteentje, waaraan een zwarte en een gele draad gekoppeld zijn (zie Bijlage 3, afb. 36 (D)).
- Stel met behulp van de oranje afstandsbediening de optie voor bedrade aansluiting in: ga naar positie 8 in het eerste menu en kies voor een toestel met enkele brander optie 2 of voor een toestel met twee branders optie 3. Lees hiervoor de handleiding van de oranje afstandsbediening.

!Let op De gele draad is de + pool, de zwarte de - pool. Sluit altijd '- op '-' en '+ op +' aan.

6.2.2 Draadloos

De draadloze verbinding wordt verdeeld in 2 soorten:

- Verbinding via een 'modbus'-protocol.
- Aansturing via een applicatie.

!Let op Er is maar 1 soort draadloze verbinding mogelijk op de communicatiemodule.

6.2.2.1 Verbinding via 'modbus'-protocol

Het draadloos aansluiten van een Domotica-systeem op de ontvanger kan via een verbinding volgens het 'modbus'-protocol. Een dergelijke verbinding kan alleen tot stand worden gebracht met een communicatiemodule (zie Bijlage 3, afb. 35 (W)). Deze kan bij DRU besteld worden. Deze communicatiemodule vertaalt het 'modbus'-protocol uit het Domotica-systeem in een draadloos signaal naar de ontvanger.

- Ga bij het aansluiten van een Domotica-systeem via de communicatiemodule op de ontvanger als volgt te werk:
 - Test met behulp van de afstandsbediening of de locatie, waar de communicatiemodule geplaatst wordt, binnen het bereik ligt van de ontvanger.
 - Leg de afstandsbediening op deze locatie en test de ontvangstgevoeligheid (RSSI).
 - Druk de aan/uit-knop en het pijltje naar beneden gelijktijdig in. De waarde die nu te zien is, moet tussen de -20 en -70 liggen (zie Gebruikershandleiding, "Ontvangstgevoeligheid"). Houd de afstandsbediening, indien nodig, dicht bij het toestel om de ontvangst te verbeteren.
 - Sluit de communicatiemodule aan met behulp van een RJ45-stekker volgens de aanwijzingen in de handleiding die is meegeleverd bij deze module.
 - Volg nu de stappen zoals beschreven in de handleiding van het 'modbus'-protocol. Deze is bij de leverancier van het domotica-systeem verkrijgbaar.

6.2.2.2 Aansturing via applicatie

Ook bij het bedienen van het toestel via een tablet met de DRU Control App (iOS of Android), is een communicatiemodule noodzakelijk. Deze kan bij DRU besteld worden.

- Ga voor het aansturen van het toestel via de DRU Control App als volgt te werk:
 - Test met behulp van de afstandsbediening of de locatie, waar de communicatiemodule geplaatst wordt, binnen het bereik ligt van de ontvanger.
 - Leg de afstandsbediening op deze locatie en test de ontvangstgevoeligheid (RSSI).
 - Druk de aan/uit-knop en het pijltje naar beneden gelijktijdig in. De waarde die nu te zien is moet tussen de -20 en -70 liggen (zie Gebruikershandleiding, "Ontvangstgevoeligheid"). Houd de afstandsbediening, indien nodig, dicht bij het toestel om de ontvangst te verbeteren.
 - Sluit de communicatiemodule aan met behulp van een RJ45-stekker volgens de aanwijzingen in de handleiding die is meegeleverd bij de communicatiemodule.
 - Gebruik de instructies bij de applicatie om deze te installeren.

!Let op

- De DRU Control app functioneert volgens het multicast- en communicatieprotocol. Zorg dat de router hiermee is uitgevoerd. Raadpleeg hiervoor de installatiehandleiding van de router.
- Indien de DRU Control app wordt toegepast is de thermostaatfunctie niet meer van toepassing.

De applicatie 'DRU Control' is verkrijgbaar in de Appstore, via GooglePlay of onze website: www.drufire.com

7. Eindcontrole

Ter controle van een goede en veilige werking van het toestel dienen onderstaande controles vóór ingebruikname te worden uitgevoerd.

7.1 Gasdichtheid

!Let op

Alle aansluitingen dienen gasdicht te zijn. Controleer de aansluitingen op gasdichtheid. Het gasregelblok mag aan een druk van maximaal 50 mbar blootgesteld worden.

7.2 Gasdruk/voordruk

De branderdruk is fabrieksmatig afgesteld; zie typeplaatje.

!Let op

De voordruk in huisinstallaties dient gecontroleerd te worden, omdat deze onjuist kan zijn.



Controleer de voordruk. Zie Bijlage 3, Afb 38 (P1) voor de meetnippel op het gasregelblok.

- Neem contact op met het energiebedrijf als de voordruk te hoog is.
- Als de voordruk te laag is, controleer deze bij de gasmeter. Neem contact op met het energiebedrijf als de druk bij de gasmeter ook te laag is.

7.3 Ontsteking hoofdbrander

Zie voor het ontsteken van de hoofdbrander de Gebruikershandleiding.

7.3.1 Eerste keer ontsteken van het toestel na installatie of na werkzaamheden aan het toestel

!Let op

Ontsteek het toestel de eerste keer na installatie, of nadat er werkzaamheden aan zijn verricht, zonder de ruit. Ontlucht de gasleiding indien nodig.

Ga als volgt te werk:



Neem, indien nodig, de ruit weg.



Start de ontstekingsprocedure zoals beschreven in de gebruikershandleiding.



Indien de hoofdbrander niet ontsteekt:

- Reset het systeem door op de afstandsbediening de knoppen 'pijltje omhoog' en 'pijltje omlaag' gelijktijdig in te drukken.
- Herhaal de ontstekingsprocedure totdat de hoofdbrander ontsteekt.

!Let op

Na elke poging tot ontsteken dient het systeem met behulp van de afstandsbediening gereset te worden.



Raadpleeg het schema met foutmeldingen (Bijlage 1) als dit met enkele pogingen niet lukt.

Het toestel ontsteekt op 50%. Nadat ionisatie is gedetecteerd, zal het toestel naar 100% moduleren. Deze detectie moet binnen 15 seconden geschieden anders zal het toestel in storing gaan.

Indien van toepassing zal de tweede klep schakelen om de tweede brander te ontsteken. Hierbij is een duidelijke 'klik' hoorbaar.



Controleer of de hoofdbrander blijft branden.



Indien de hoofdbrander niet blijft branden:

Reset het systeem als beschreven en herhaal de ontstekingsprocedure totdat de hoofdbrander blijft branden.

!Let op

Het systeem kan maximaal twee keer na elkaar worden gereset en opnieuw ontstoken. Daarna gaat het systeem in harde lock-out en moet een half uur worden gewacht, voordat een nieuwe poging kan worden gedaan. Ontsteek nooit meer dan 3 pogingen, omdat dit tot een gevaarlijke ophoping van gas in het toestel kan leiden. Zorg dat er geen gas meer in het toestel zit voordat er opnieuw 3 ontsteekpogingen worden gedaan.



Raadpleeg het foutmeldingsschema (Bijlage 1) als het ontsteken met enkele pogingen niet lukt.



Schakel het toestel uit.



Maak de ruit schoon voor de eerste ingebruikname zoals beschreven in de gebruikershandleiding.



Monteer vervolgens de ruit zoals beschreven vanaf hoofdstuk 5.10.



Herhaal de ontstekingsprocedure enkele malen en voer de controles uit zoals beschreven in hoofdstuk 7.3.2.



De hoofdbrander moet vanaf nu vlot ontsteken.



Maak de ruit schoon na de eerste keer stoken zoals beschreven in de gebruikershandleiding.

!Tip Bij controle of de hoofdblander blijft branden, kan het zijn dat deze toch na 15 seconden uitschakelt. Dit wordt dan veroorzaakt, doordat er geen ionisatiedetectie is omdat de ruit niet geplaatst is. Dit kan beschouwd worden als zijnde dat de hoofdblander blijft branden.

- !Let op**
- Wacht altijd 5 minuten met het opnieuw ontsteken van het toestel.
 - Er mogen geen wijzigingen worden aangebracht aan het gasregelblok.

7.3.2 Hoofdblander

- !Let op**
- De ontstekingselectrode moet de hoofdblander binnen enkele seconden en zonder ploffen ontsteken.
 - De hoofdblander(s) moet(en) vloeiend, zonder ploffen en over de volledige brander overlopen en blijven branden.
 - Wanneer het toestel na drie herstarts niet ontsteekt en in hard-lockout gaat, mag deze nooit gereset worden door het toestel spanningsvrij te maken. Indien toch herstart moet worden: verwijder de ruit en zorg dat het gas uit het toestel kan. Hierna het toestel gedurende 10 sec spanningsvrij maken. Na die 10 sec. mag de spanning weer aangesloten worden. Ontsteek het toestel dan als bij een eerste ontsteking, zoals aangegeven in paragraaf 7.3.1.

- Controleer het functioneren van de hoofdblander vanuit koude toestand.
- Als vonken tussen de ontstekelectrodes worden waargenomen, moet de hoofdblander binnen enkele seconden branden.

!Tip Het vlambeeld en een goede vlamoverloop kan alleen goed beoordeeld worden indien de ruit is gemonteerd.

Raadpleeg het foutmeldingsschema (Bijlage 1) als de ontsteking van de hoofdblander niet aan de hierboven genoemde eisen voldoet.

7.4 Vlambeeld

Het vlambeeld kan pas echt beoordeeld worden als het toestel meerdere uren heeft gebrand. Vluchtige componenten uit verf, materialen e.d., die de eerste uren uitdampen, beïnvloeden het vlambeeld.

- Controleer of het vlambeeld acceptabel is.
- Raadpleeg het foutmeldingsschema (Bijlage 1) als het vlambeeld niet acceptabel is om het probleem te verhelpen.

8. Onderhoud

Het toestel dient eenmaal per jaar door een vakbekwame installateur op het gebied van gasverwarming en elektriciteit gecontroleerd, gereinigd en eventueel gerepareerd te worden.

In ieder geval dient de goede en veilige werking van het toestel gecontroleerd te worden.

- !Let op**
- Sluit de gaskraan tijdens onderhoudswerkzaamheden.
 - Controleer de gasdichtheid na reparatie.
 - Zorg dat er geen spanning op het toestel staat.
 - Het RVS-concentrisch systeem absoluut niet (inwendig) reinigen met bijv. een stalen borstel of metalen spons. Hierdoor beschadigt de oxydehuid en kan er door putcorrosie lekkage van het systeem ontstaan.

- Reinig indien nodig ruit(en).

!Let op Reinig een ruit alleen als deze op kamertemperatuur is.

- !Let op**
- Voorkom het beschadigen van de ruit(en).
 - Vermijd/verwijder vingerafdrukken op de ruit(en), omdat deze inbranden.
 - Reinig de ruit(en) zoals beschreven in de gebruikershandleiding.
 - Verwijder aanslag regelmatig, omdat deze kan inbranden.
 - Gebruik het toestel niet als een ruit is gebroken en/of gescheurd totdat de ruit is vervangen zoals beschreven vanaf paragraaf 5.10.

- Inspecteer het verbrandingsgasafvoersysteem.
- !Let op Er dient altijd een eindcontrole uitgevoerd te worden.
- Voer de controle uit zoals beschreven in hoofdstuk 7.

8.1 Onderdelen

Onderdelen die vervangen moeten worden, zijn verkrijgbaar bij de leverancier.

9. Oplevering

Maak de gebruiker vertrouwd met het toestel. Instrueer de gebruiker over onder meer de ingebruikname, de veiligheidsmaatregelen, de werking van de afstandsbediening en het jaarlijkse onderhoud (zie de Gebruikershandleiding).

- !Let op
 - Laat de gebruiker bij storingen/slecht functioneren onmiddellijk de gaskraan sluiten en contact opnemen met de installateur ter voorkoming van onveilige situaties.
 - Voor een toestel, uitgevoerd met het CM-systeem, is hoofdstuk 9 uit de meegeleverde handleiding van toepassing.
 - Wijs de gaskraan aan.
 - Wijs op de voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding tegen onbedoeld ontsteken door andere draadloze afstandsbedieningen zoals autosleutels en garagedeuropeners.
 - Wijs de 230 Volt aansluiting aan.
- Instrueer de gebruiker over het toestel en de afstandsbediening.
- Wijs bij ingebruikname op de volgende zaken:
 - Ter voorkoming van scheuren dient een boezem gemaakt van steenachtige materialen of afgewerkt met stucwerk minimaal 6 weken te drogen vóór ingebruikname.
 - Voor een toestel, uitgevoerd met het CM-systeem, zijn hoofdstukken 10 en 11 uit de meegeleverde handleiding van toepassing.
 - Vluchtige componenten uit verf, materialen e.d. dampen uit bij de eerste keer stoken (Lees ook eerst hoofdstuk 3 uit de gebruikershandleiding!).
 - Zet het toestel bij het uitdampen bij voorkeur op de hoogste stand.
 - Zorg voor een goede ventilatie van de ruimte.
 - Het schoonmaken van de ruit(en).
- Overhandig de gebruiker de handleidingen (alle handleidingen dienen bij het toestel bewaard te blijven).

10. Storingen

Bijlage 1 geeft een overzicht van storingen die kunnen optreden, de mogelijke oorzaak en de oplossing.

Bijlage 1 Storingen

Foutmeldingen			
Foutcode	Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
F01	Communicatie verlies tussen ontvanger en branderautomaat	Communicatiekabel heeft geen contact	Zorg dat de connectors van de communicatiekabel goed contact maken
		Communicatiekabel defect	Vervang communicatiekabel
F02	Ontvanger oververhit (60° boven kamertemp)	Slechte ventilatie bij ontvanger	Verbeter ventilatie bij ontvanger
		Ontvanger maakt contact met hete delen	Verplaats ontvanger zodat er geen contact is met hete delen
F03	Interne (ontvanger) NTC-sensor werkt niet correct	Ontvanger defect	Vervang de ontvanger
F04	Externe NTC-sensor, werkt niet correct.	Externe NTC-sensor of bekabeling defect.	Vervang NTC-sensor of vervang bekabeling.
F05	Interne veiligheidsfout	Ontvanger defect	Vervang ontvanger
F06	Communicatie verlies tussen zender en ontvanger	Zender is buiten bereik van ontvanger	Zorg dat de zender in de buurt van de ontvanger is
		Obstakels tussen zender en ontvanger die het signaal kunnen storen	Verwijder eventuele obstakels tussen zender en ontvanger
		Zendsterkte is te zwak	Controleer de zendsterkte (zie Gebruikershandleiding Hfdst. 10)
F08	Geen ionisatie	Geen vonken	Zorg dat de afstand tussen de elektroden 3-4 mm is
			Vervang de ontsteekelektroden
		Geen gas	Controleer of er gas is
			Bij gebruik van PowerVent controleer of de gasklep open is
		Slechte vlamoverloop hoofdbrander	Controleer positie blokken/chips
			Verwijder eventueel stof uit branderpoorten
		Geen goede vlam onder ionisatiepijpen (verstikkende vlam)	Ruitstrips niet juist aangebracht
			Controleer restrictie en luchtremplaat instelling
			Bij gebruik van PowerVent controleer druk instelling
		Ionisatiepijpen verkeerd geplaatst	Plaats deze op de juiste plaats.

Foutmeldingen			
Foutcode	Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
F08 (Vervolg)		Ionisatiepen geblokkeerd (meet ionisatie stroom wanneer > 0 en < 1,8 uA)	Verwijder eventueel vermiculiet of chips van de brander.
		Ionisatiepen defect (meet ionisatie stroom wanneer 0)	Vervang de ionisatiepen
F12	ESYS wordt niet vrijgegeven	ESYS staat in hard-lock	Half uur wachten tot ESYS zich zelf reset
F13/F14	(ionisatie <0.8 µA) Vlamverlies wanneer alleen de hoofdbrander (F13) aan staat of beide branders (F14) aan staan	Ionisatiepen kortgesloten	Verwijder chips, vermiculiet of gloeiwol dat tegen de ionisatiepen ligt
		Ionisatiestroom te kritisch ($0.8 \leq I_{\text{ionisatie}} < 1.8 \mu\text{A}$)	Verhoog ionisatiestroom tot $\geq 1.8 \mu\text{A}$ door herschikken vermiculiet, verwijderen chips en stof uit branderpoorten
		Verstikking door een slecht rookgaskanaal	Controleer het concentrisch systeem
			Controleer afstelling toestel
		Verstikking bij gebruik van PowerVent	Controleer de drukinstelling van het PowerVent systeem
		24-uurs controle regeling (alleen bij F13)	Reset met afstandsbediening (raadpleeg Powervent handleiding)
		Gas weggevalen	Controleer de gastoevoer
		Gasregelblok defect (zie 'A' in Bijlage 3, afb. 38)	Vervang het gasregelblok
F15	Geen branderautomaat (zie "C" in Bijlage 3, afb. 38)	Branderautomaat los geschoten.	Zet de branderautomaat weer vast
		Branderautomaat verkeerd gemonteerd	Monteer de branderautomaat op de juiste manier
		Pennen van de connector op het gasregelblok verbogen	Buig deze recht
	High limit error	High limit brug defect	Controleer High limit brug ESYS
F16	Hardware Fout ESYS	ESYS defect (branderautomaat)	Vervang ESYS (branderautomaat)
F17	Disable contact is gesloten	Raam staat open (wanneer dit contact er is)	Sluit raam
		Er is een brug gemaakt over het Disable contact	Haal brug weg op ESYS (branderautomaat)

Bijlage 2 Tabellen

Tabel 1: Meegeleverde onderdelen		
Onderdeel	Aantal Lugo 70/80 (Lugo 70/3 module)	
Installatiehandleiding	1x	(1x)
Gebruikershandleiding	1x	(1x)
Houtset	1x	(1x)
Gloeimateriaal	1x	(1x)
Restrictieschuif	1x	(1x)
Afstandsbediening	1x	(1x)
Netsnoer	1x	(1x)
Bedieningsluik	Los leverbaar	(nvt)
Afschermkast	1x	(nvt)
Wandbeugel	1x	(nvt)
Montageset plateau	Los leverbaar	(nvt)
Boezemijzer	Los leverbaar	(nvt)
Reserve parkers tbv montage ruiten	nx	(nx)
Keilbouten	4x	(nvt)
Zeskant moer M8	4x	(nvt)
Sluitring M8	4x	(nvt)
Knelkoppeling 15 mm x G3/8"	1x	(1x)
Dopsleutel 8 mm	1x	(1x)
Inbussleutel 2.5 mm	1x	(1x)
Zuignap	1x alleen 2 zijdige toestellen (nvt)	

Tabel 2: Technische gegevens

Typeaanduiding(en)	Lugo 70/2 RCH, Lugo 70/3 (Module) RCH Lugo 80/2 RCH, Lugo 80/3 RCH				
Soort toestel	Inbouw				
Verbranding	Gesloten verbranding				
Type	C11/C31/C91				
Categorie	$I_{2EK}, I_{2ELL}, I_{2H}, I_{2E+}, I_{2E}, I_{2H}, I_{3p}$				
Toestelaansluiting concentrisch systeem	150/100				
Toepasbare concentrische systemen	DRU LAS ES-E 200/150/100, DRU LAS ES-I 150/100, DRU LAS AG-I 150/100, DRU PV-I 100/60				
Uitvoering vlambeveiliging	Gescheiden ontsteek-/ionisatiepennen				
Atmosfeerbeveiliging	Nee				
Drukvereffeningsluik	Ja				
Ventilatieopening boezem	200 cm ²				
Gassoort	Symbool	G25/G25.3*	G20	G31	Eenheid
Indirecteverwarmingsfunctionaliteit		Nee	Nee	Nee	
Directe warmteafgifte		6,5	6,9	6,3	kW
Indirecte warmteafgifte		-	-	-	kW
Uitstoot bij ruimteverwarming NO _x		90,1	88,0	83,0	mg/kWh _{input} (GCV)
Warmteafgifte					
Nominale warmteafgifte	P _{nom}	6,5	6,9	6,3	kW
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P _{min}	2,8	3,4	3,2	kW
Technische gegevens					
Nominale belasting (Hs)		8,9	9,4	8,8	kW
Nominale belasting (Hi)		8,0	8,5	8,1	kW
Gasverbruik volstand		962	895	320	L/h
Gasverbruik kleinstand		447	460	168	L/h
Branderdruk volstand		18,2	14,5	28,0	mbar
Branderdruk kleinstand		4,0	4,0	8,1	mbar
Branderspuitstuk		Ø1,80 Ø1,65	Ø1,80 Ø1,65	Ø1,05 Ø1,20	mm
Kleinstelspuitstuk		R****	R****	R****	mm
Rendementsklasse (EN613)		2	2	2	
Nuttig rendement (NCV)**					
Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte	η _{th,nom}	90,3	91,0	90,8	%
Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte (indicatief)	η _{th,min}	86,7	88,3	88,6	%
Aanvullend elektriciteitsverbruik					
Bij nominale warmteafgifte	e _{l,max}	0,0156	0,0156	0,0156	kW
Bij minimale warmteafgifte	e _{l,min}	0,0124	0,0124	0,0124	kW
In stand-bymodus	e _{l,sb}	0,0026	0,0026	0,0026	kW
Vermogensseis voor de permanente waakvlam					
Vermogensseis voor de permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	-	-	-	kW
Energie-efficiëntie					
Energie-efficiëntie-index	EEI	90	90	90	
Energie-efficiëntieklasse		A	A	A	
Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur					
Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur					Nee
Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur					Nee
Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat					Nee
Met elektronische sturing van de kamertemperatuur					Ja
Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar					Ja
Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar					Ja
Andere sturingsopties					
Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie					Ja***
Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie					Ja***
Met de optie van afstandsbediening					Ja

* Dit toestel is geschikt voor G25.3 met de samenstelling volgens NTA 8837.

** Systeem rendement.

*** Toe te passen met behulp van domotica.

**** Regelschroef.

Tabel 3: Voordruk bij gebruik van G31				
Land	mbar			
NL / DK / FI / NO / SE / HU / BA / GR	30			
FR / BE / IT / PT / ES / GB / IE	37			
DE	50			

Toelaatbaarheid en voorwaarden concentrisch systeem met geveldoorvoer

Tabel 4: Voorwaarden voor afstellen van het toestel					
G20/G25/G25.3/G31					
Totale aantal meters verticale pijplengte	Totale aantal meters horizontale pijplengte (exclusief geveldoorvoer)	Zie afbeelding	Luchtinlaatgeleider	Restrictieschuif	Afstand restrictie in mm
1 t/m 4	0*	5	JA	NEE	OPEN
1 t/m 4	>0 t/m 3	5	NEE	NEE	OPEN

* Fabrieksinstellingen

!Let op De minimale verticale lengte is 1 meter

Tabel 5: Bepalen toelaatbaarheid concentrische systeem bij toepassing dakdoorvoer

G20/G25/G25.3 G31	Totale aantal meters horizontale pijplengte	Totale aantal meters verticale en/of schuine pijplengte											
		1 ¹⁾	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
geen bochten	0	B	B	B	C	C	C	D	D	D	D	D	D
2 bochten	0	A	A	B	B	B	C	C	C	D	D	D	D
	1		A	A	B	B	B	C	C	C	D	D	
	2			A	A	B	B	B	C	C	C		
	3				A	A	B	B	B	C			
	4					A	A	B	B				
	5												
3 bochten	0	A	A	A	B	B	B	C	C	C	D	D	D
	1		A	A	A	B	B	B	C	C	C	D	
	2			A	A	A	B	B	B	C	C		
	3				A	A	A	B	B	B			
	4					A	A	A	B				
	5												
4 bochten	0	A	A	A	A	B	B	B	C	C	C	D	D
	1		A	A	A	A	B	B	B	C	C	C	
	2			A	A	A	A	B	B	B	C		
	3				A	A	A	A	B	B			
	4					A	A	A	A				
	5												
5 bochten	-												



■ Situatie is niet toelaatbaar

¹⁾ minimale lengte


Tabel 6: Voorwaarden voor afstellen van het toestel bij toepassing van een dakdoorvoer

G20/G25/G25.3/G31			
Situatie	Luchtinlaatgeleider	Restrictieschuif	Afstand restrictie in mm
A	NEE	NEE	OPEN
B	JA	JA	40
C	JA	JA	30
D	JA	JA	25

Bijlage 3 Afbeeldingen

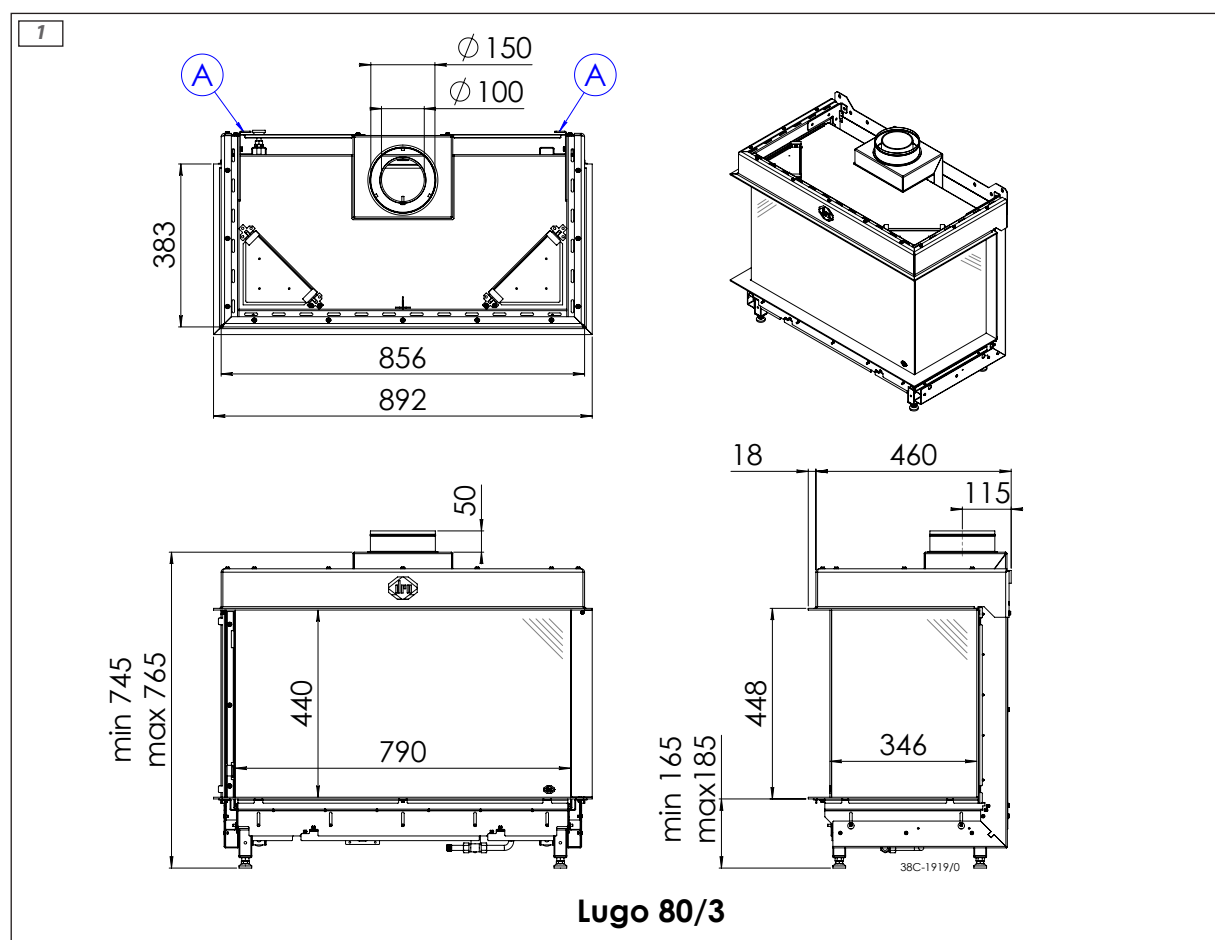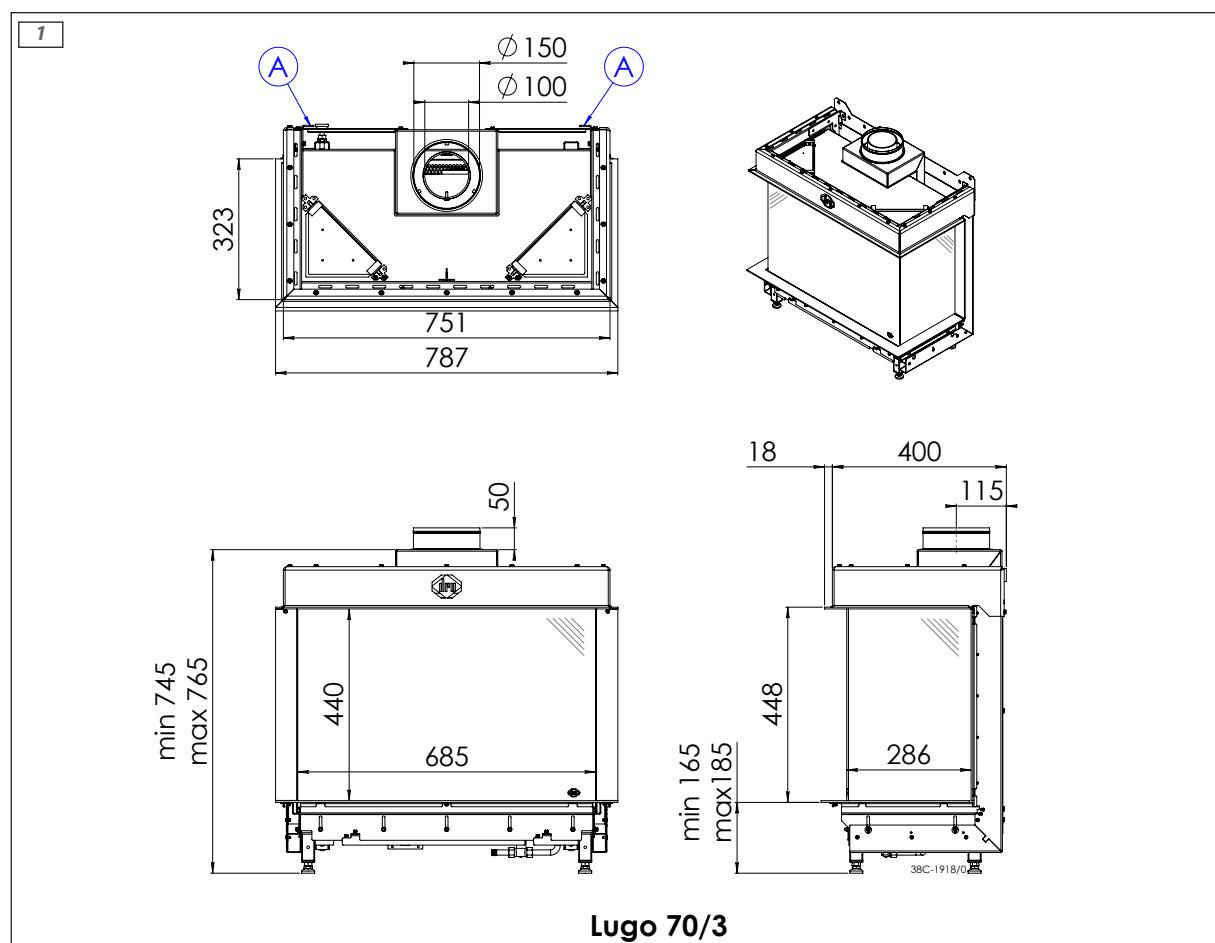


1


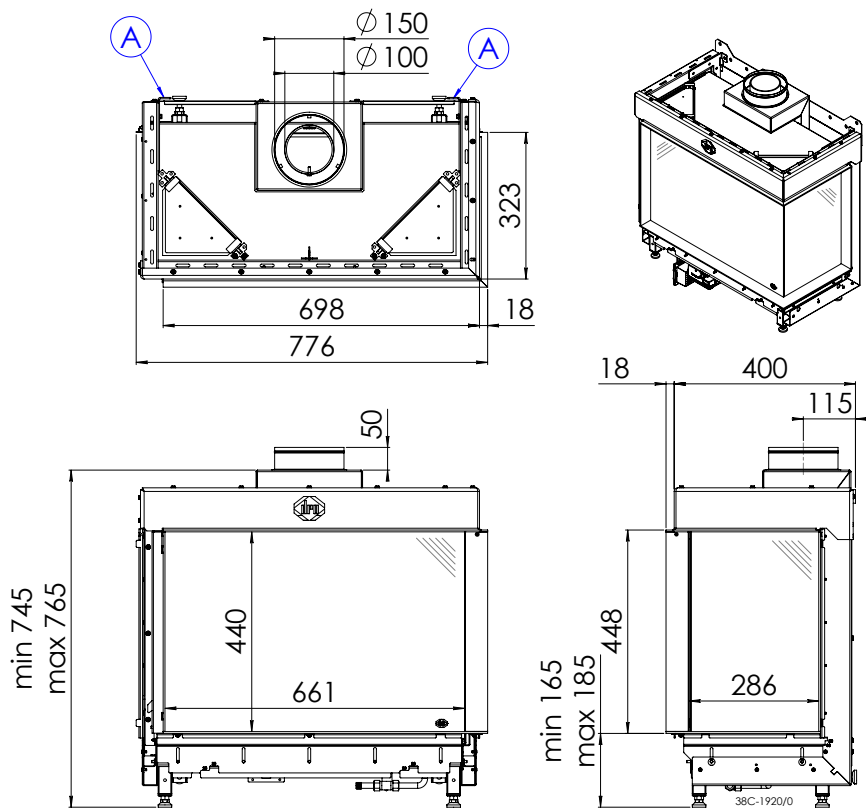




Lugo 70/2

1

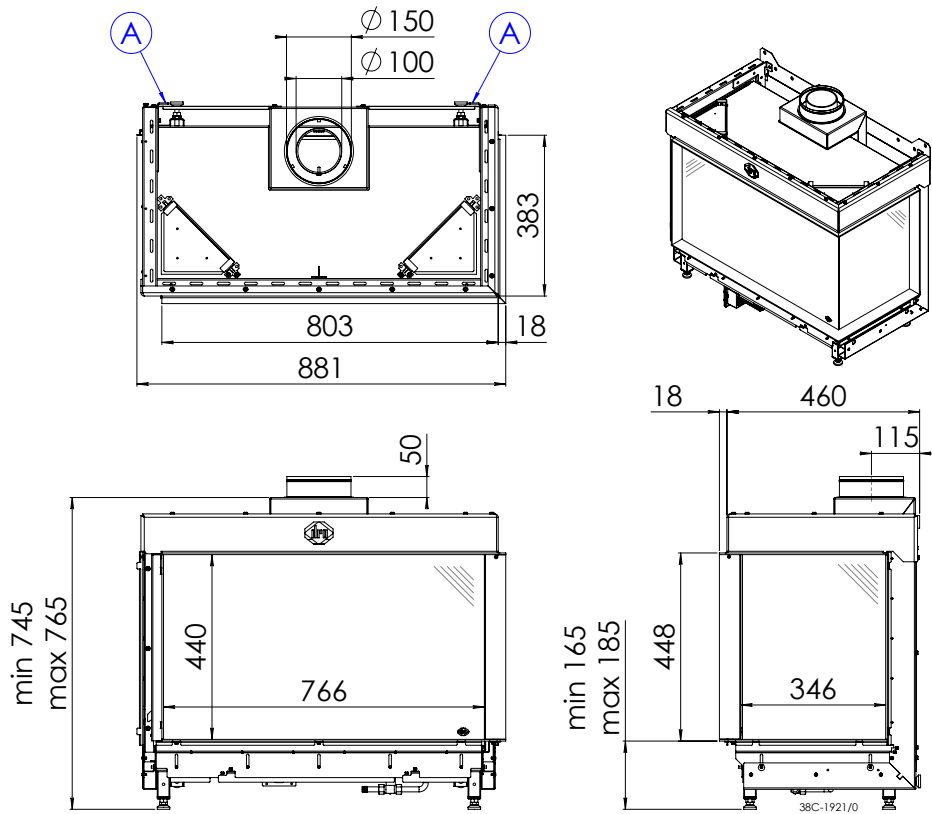


Lugo 80/2

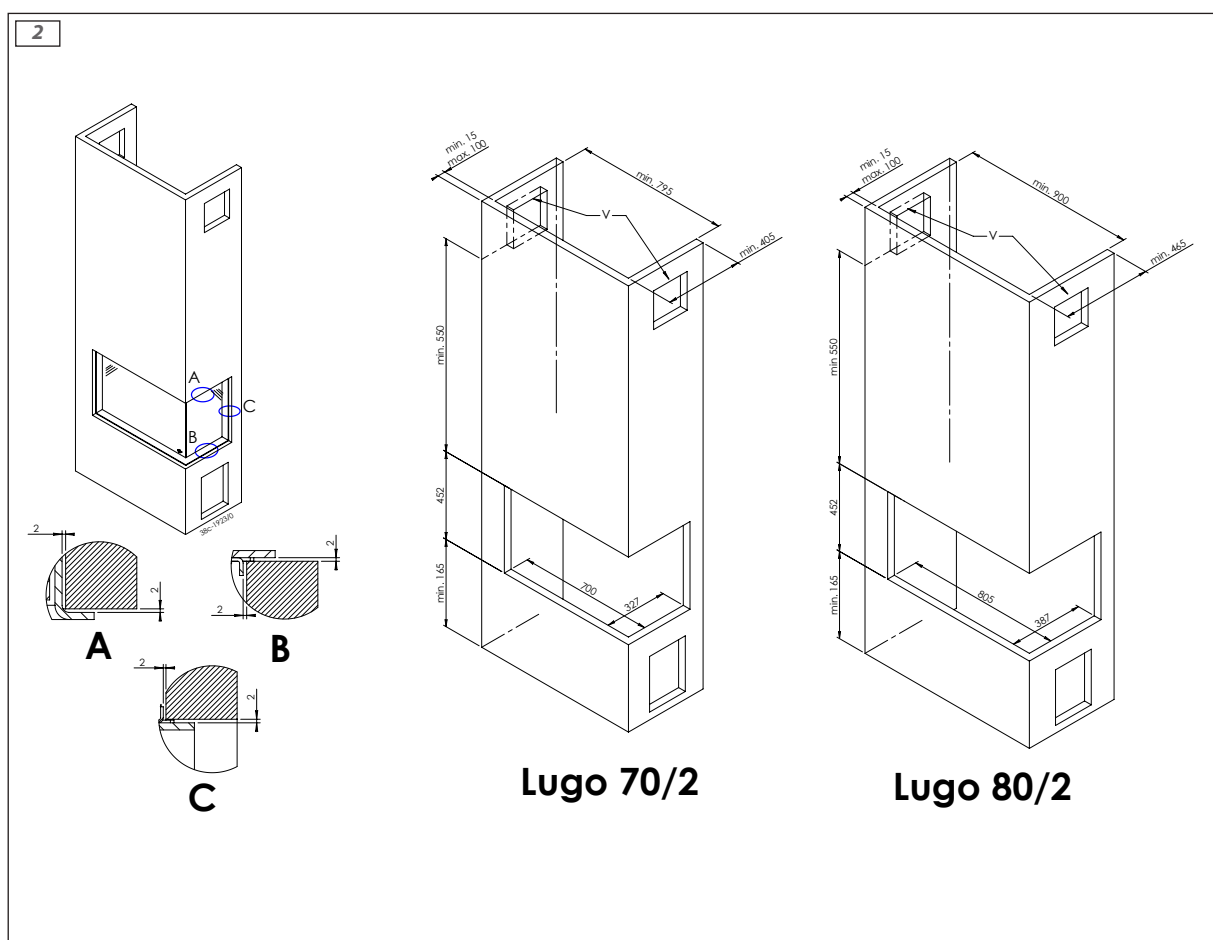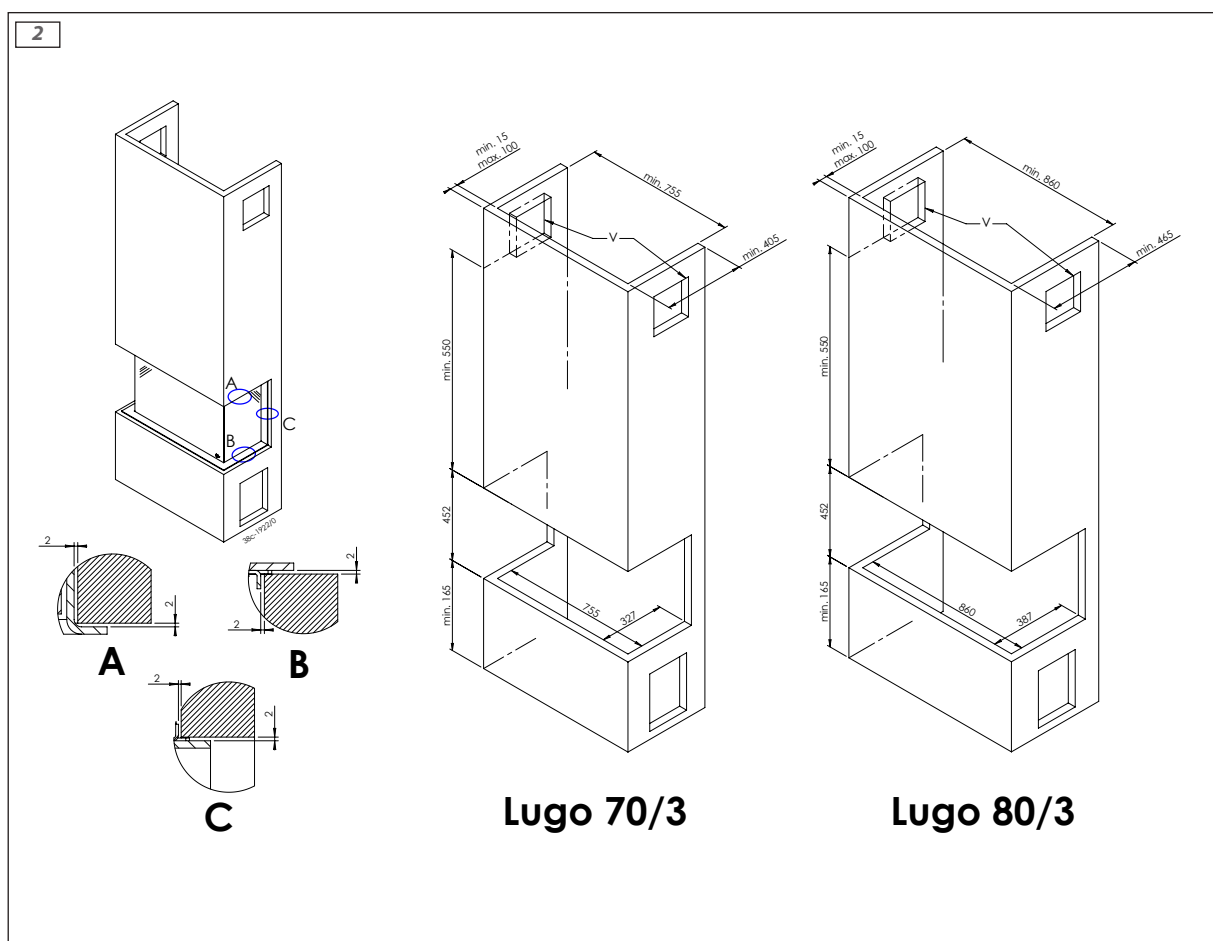


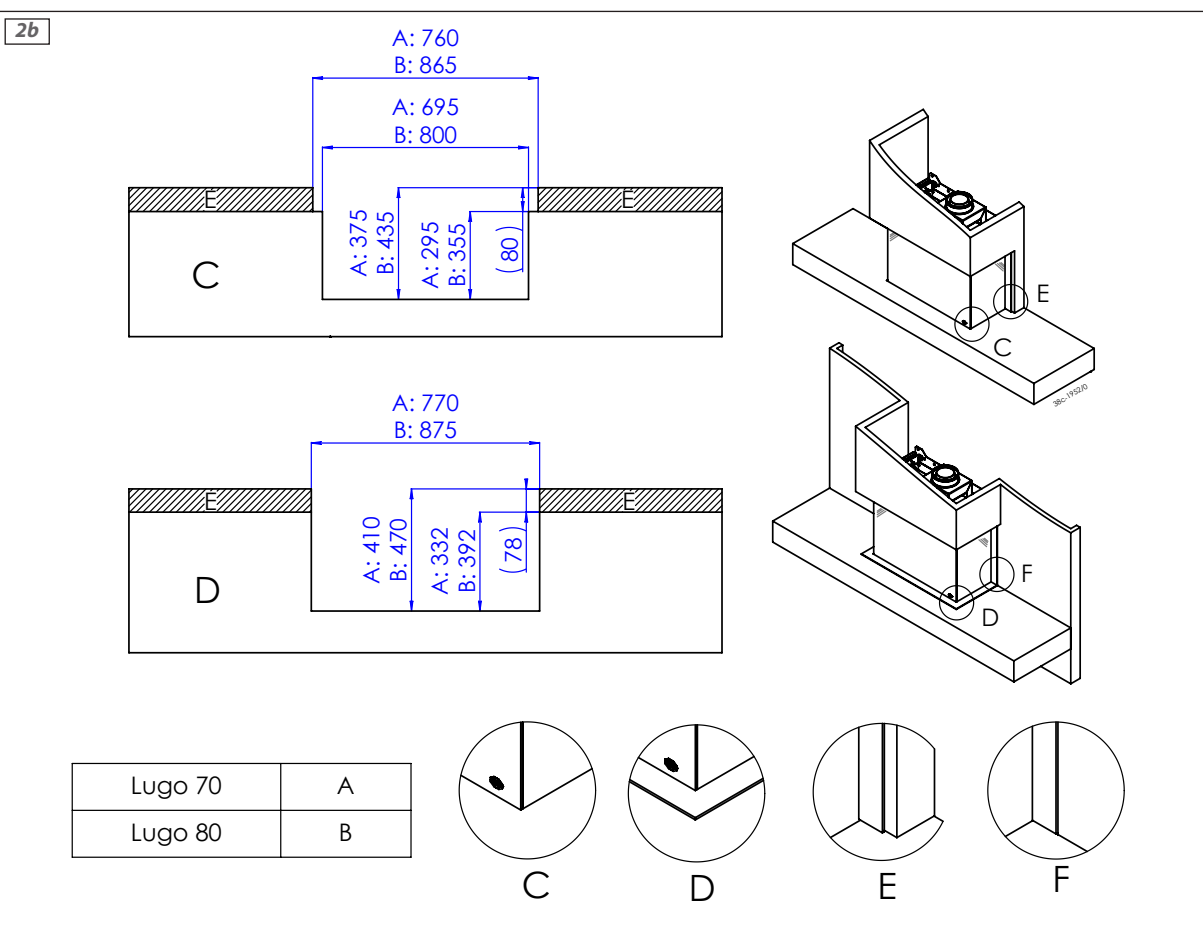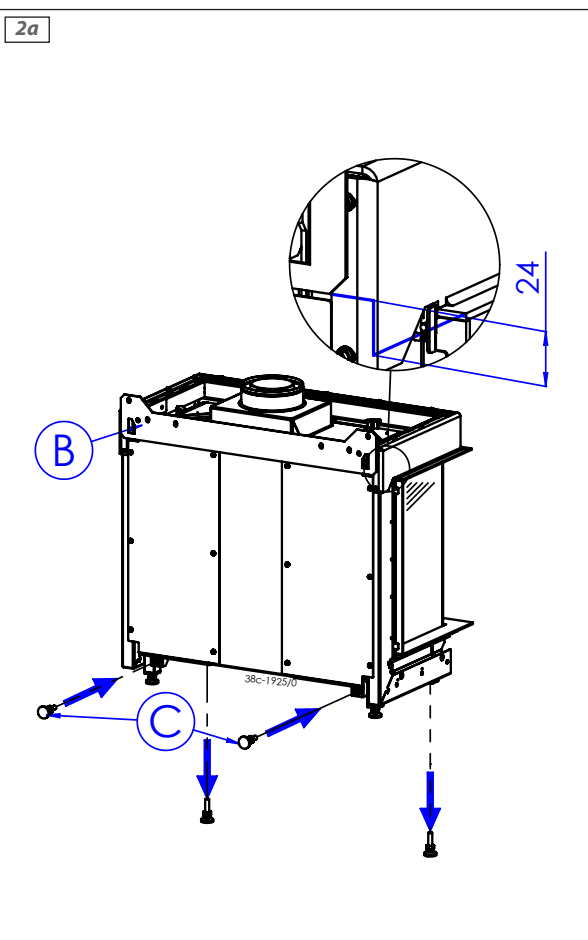


2c

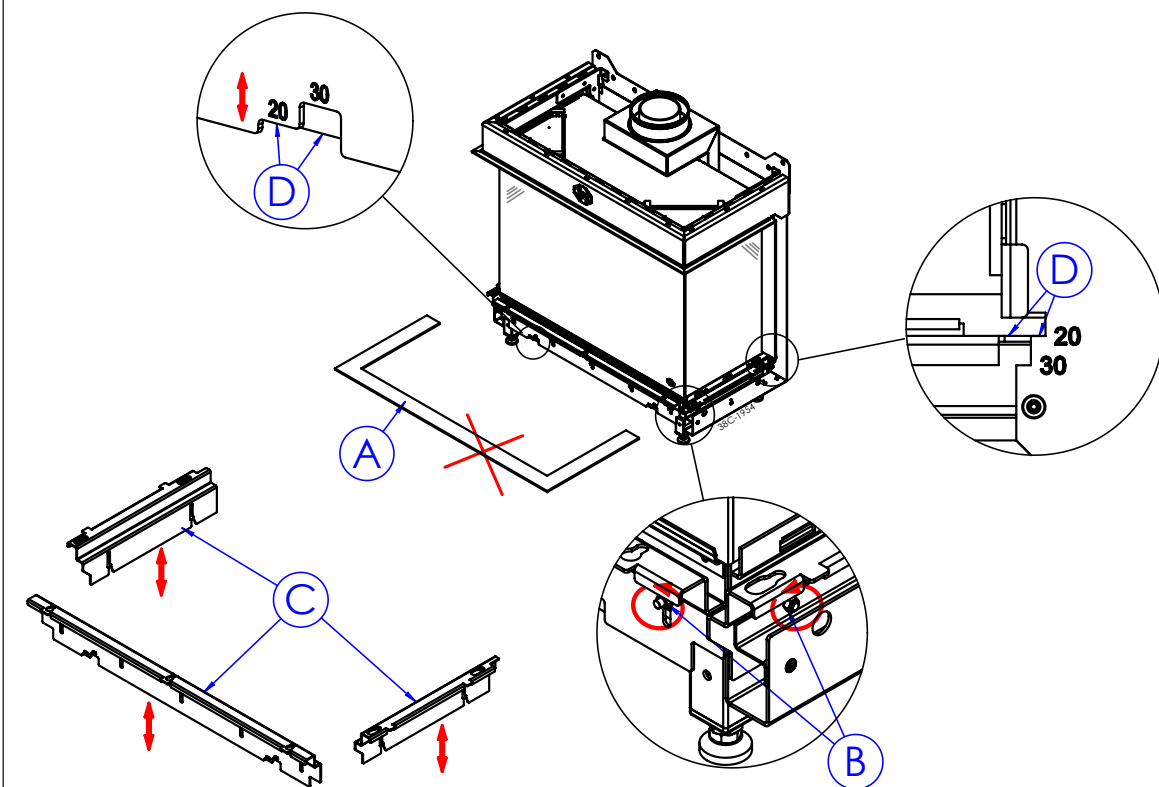


2d



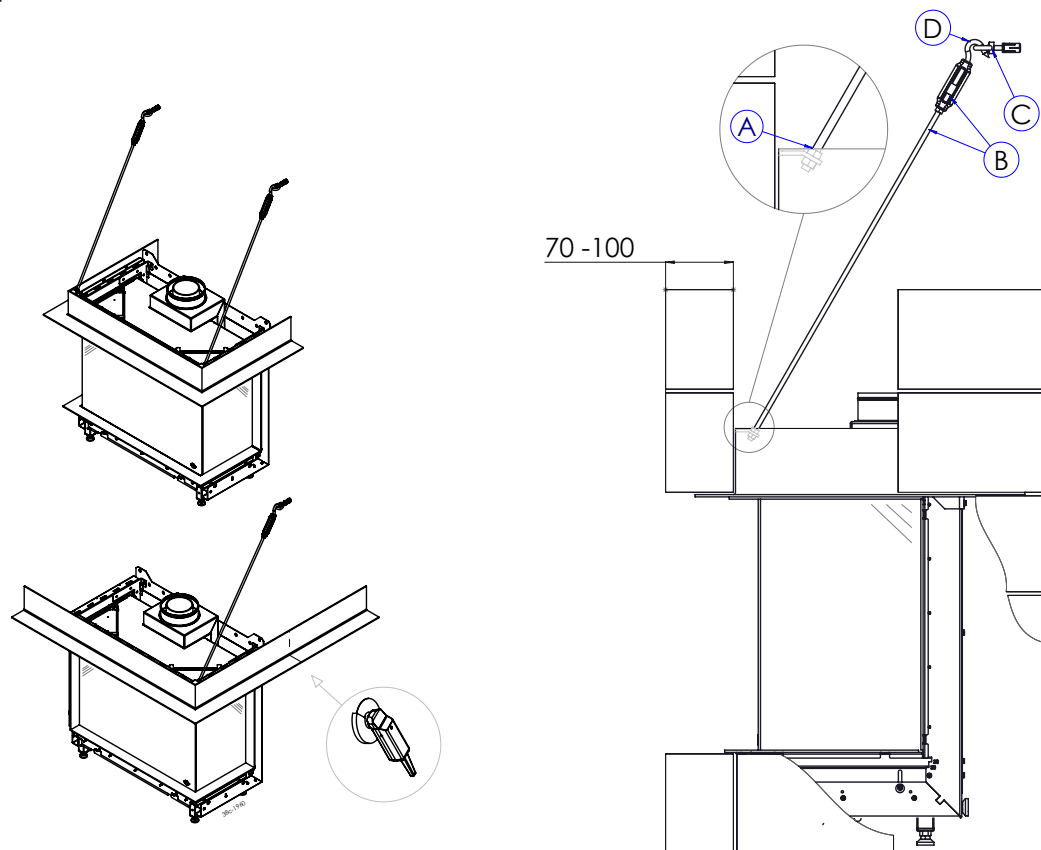


3




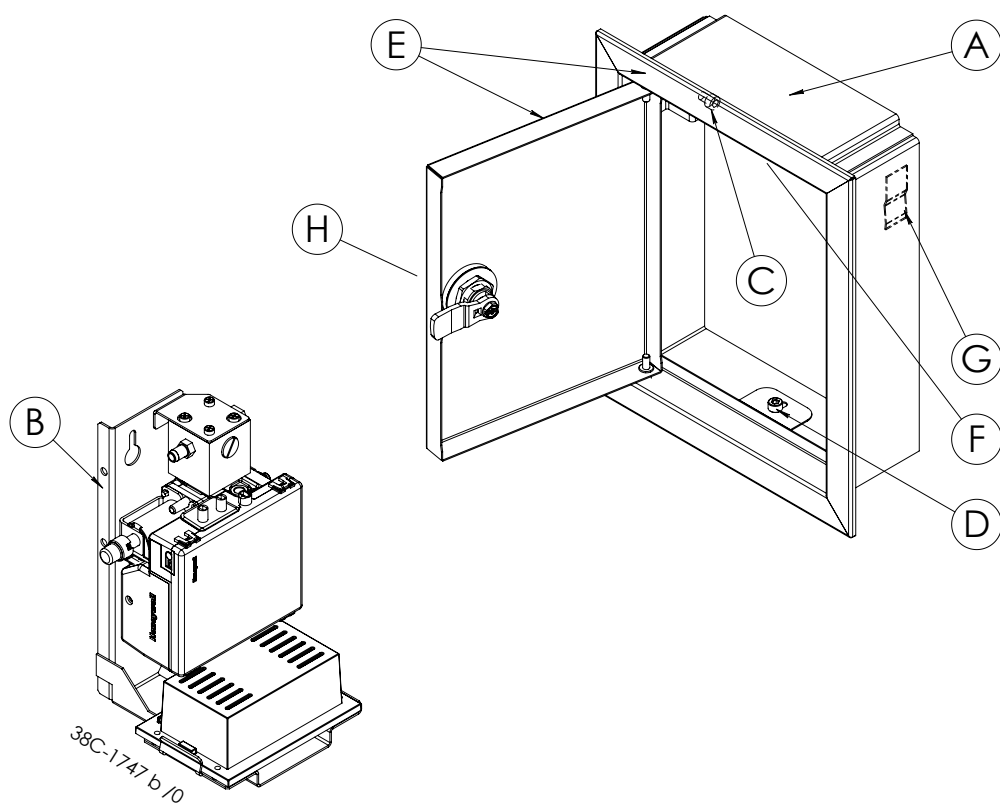


4






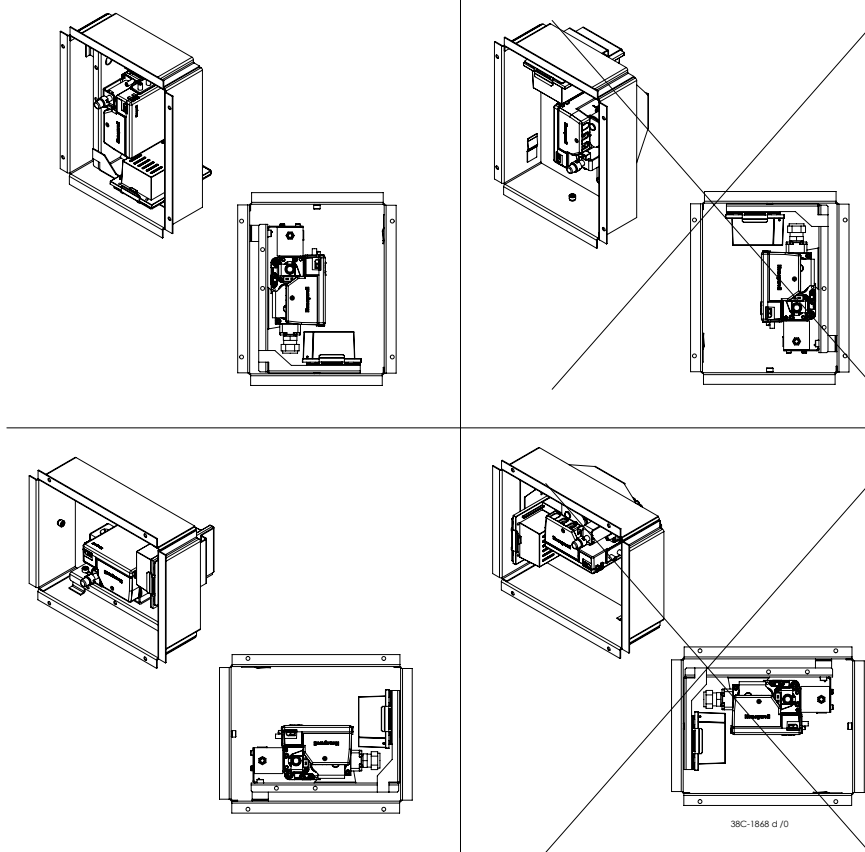


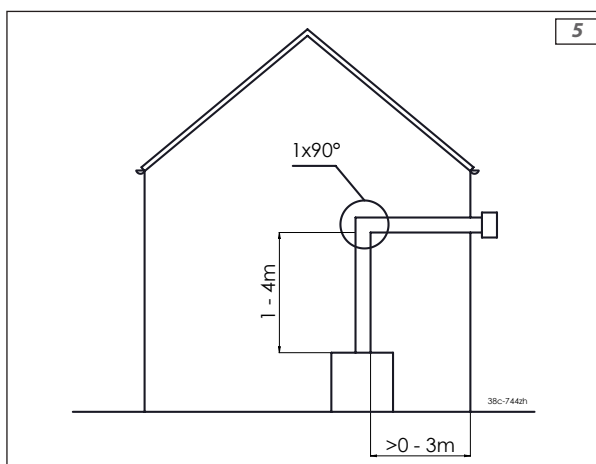
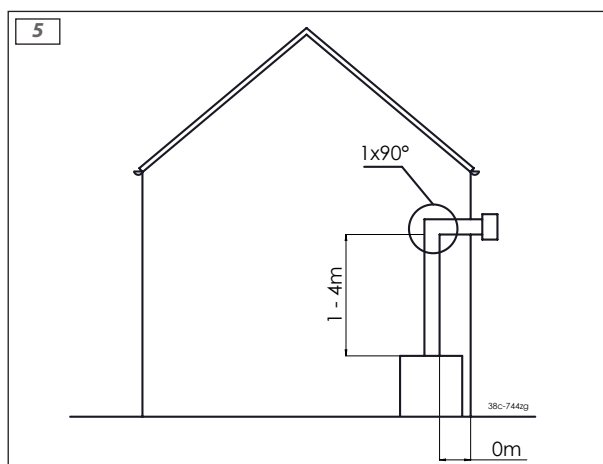
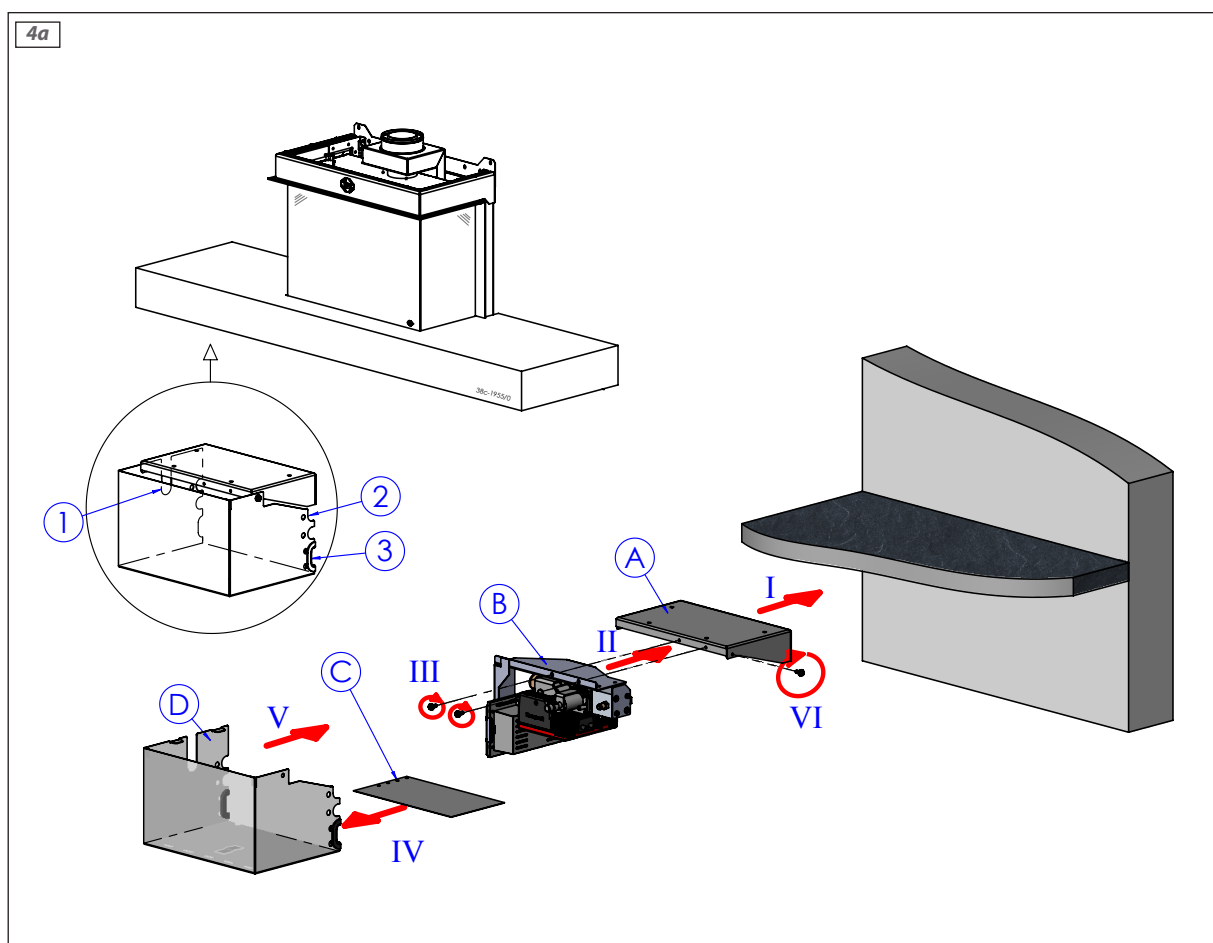




6

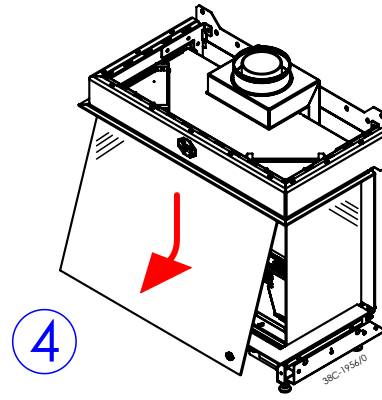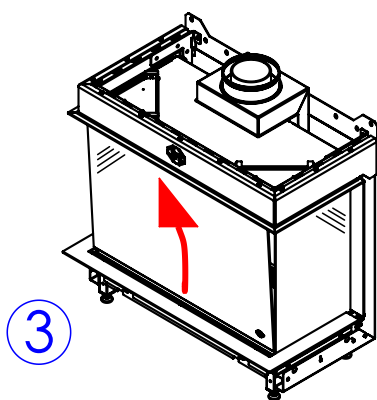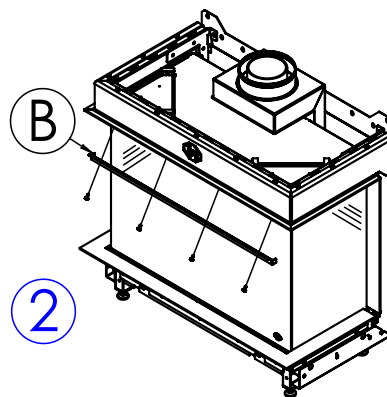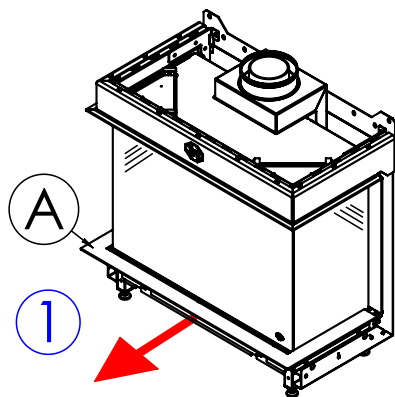


7

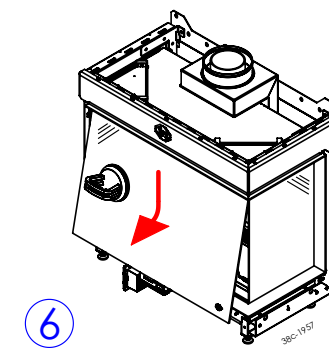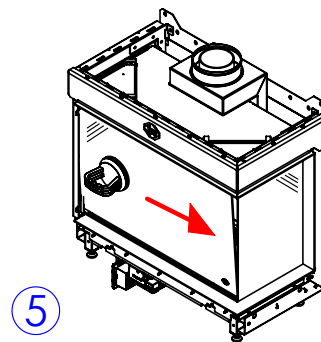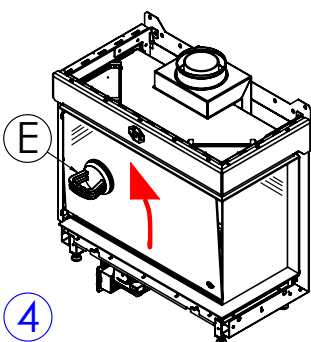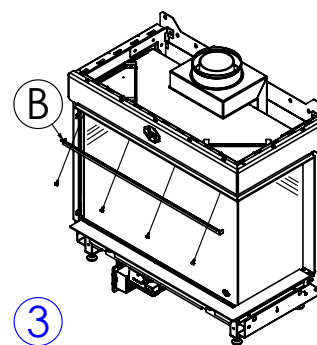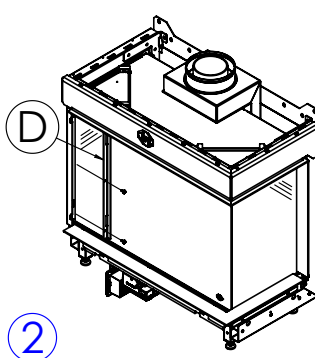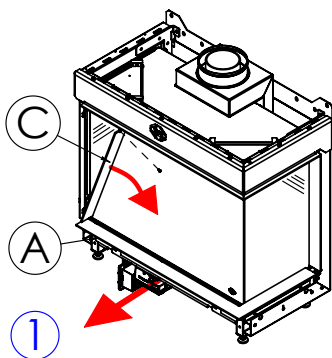

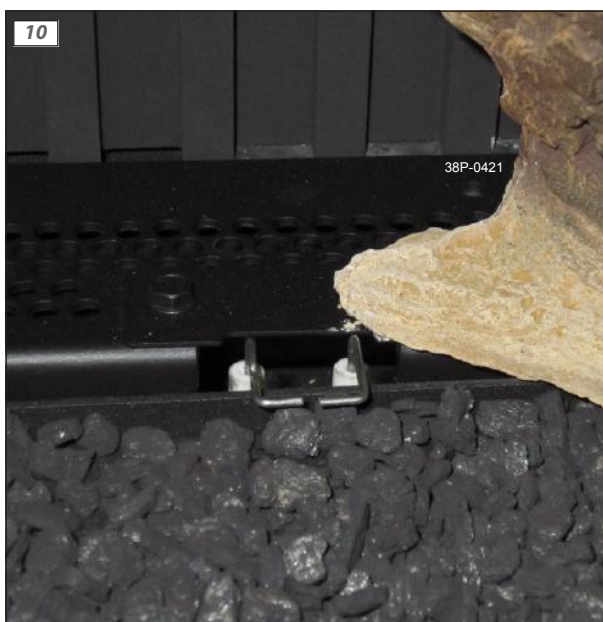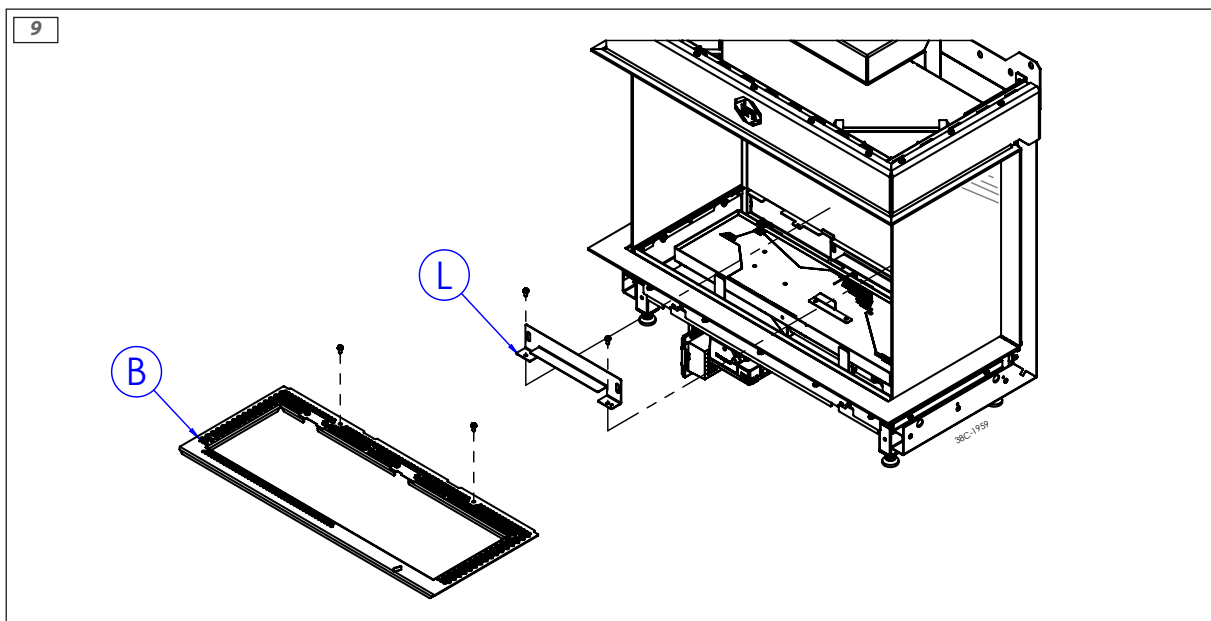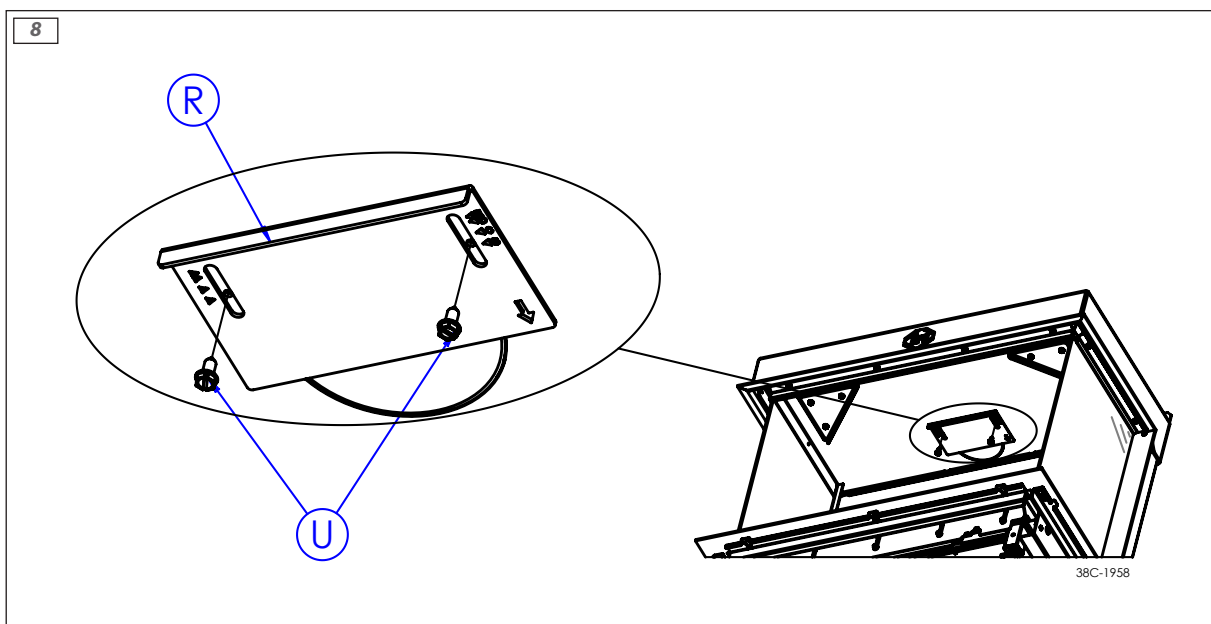


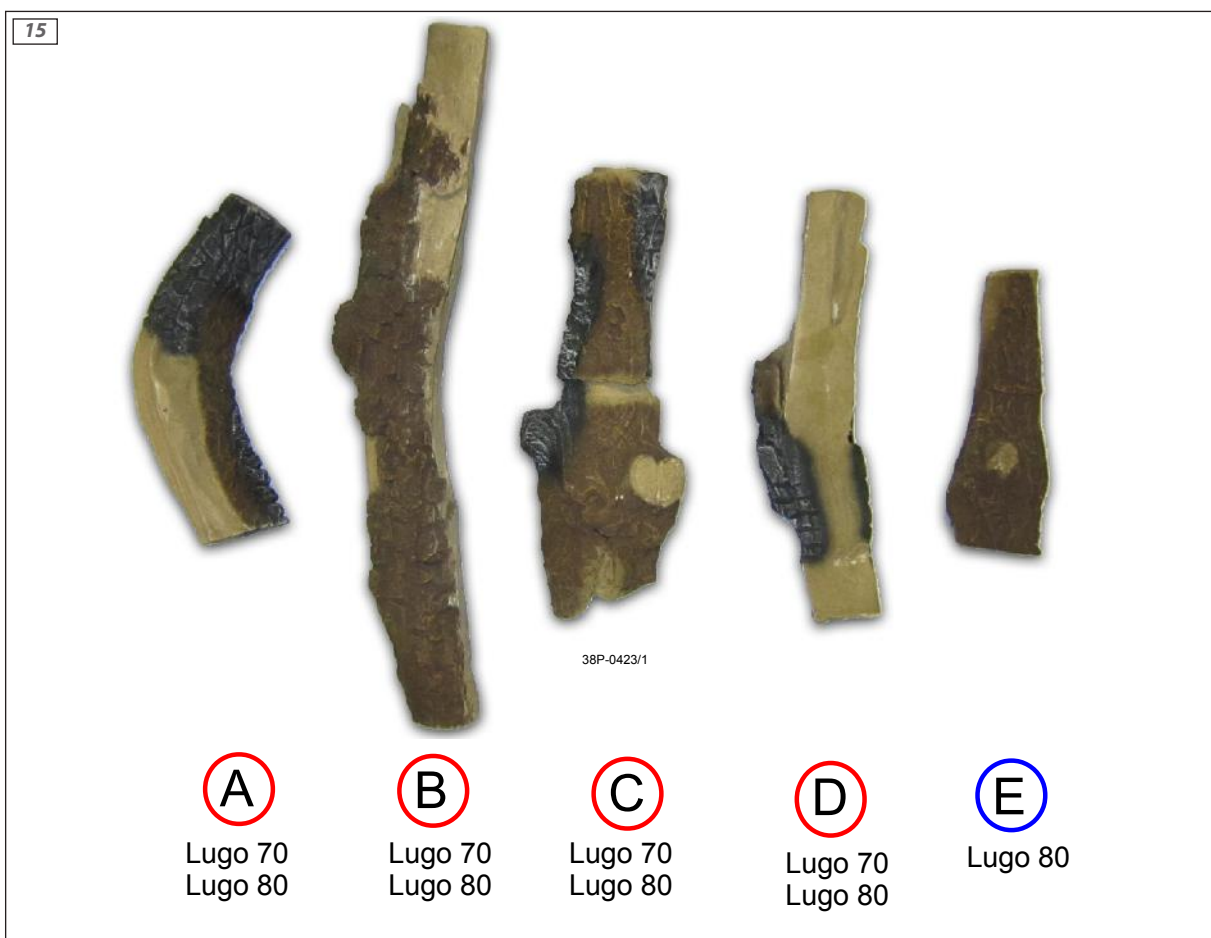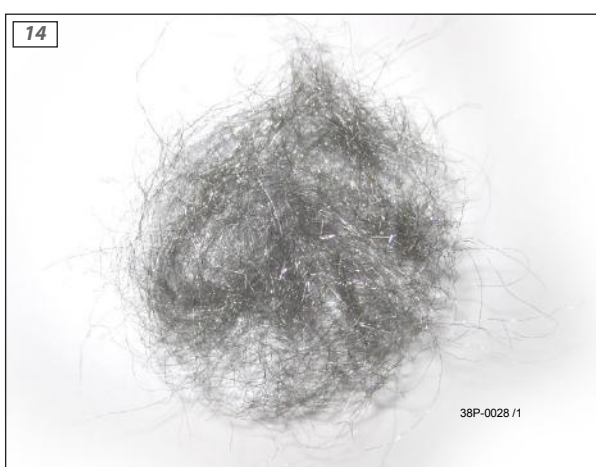


16

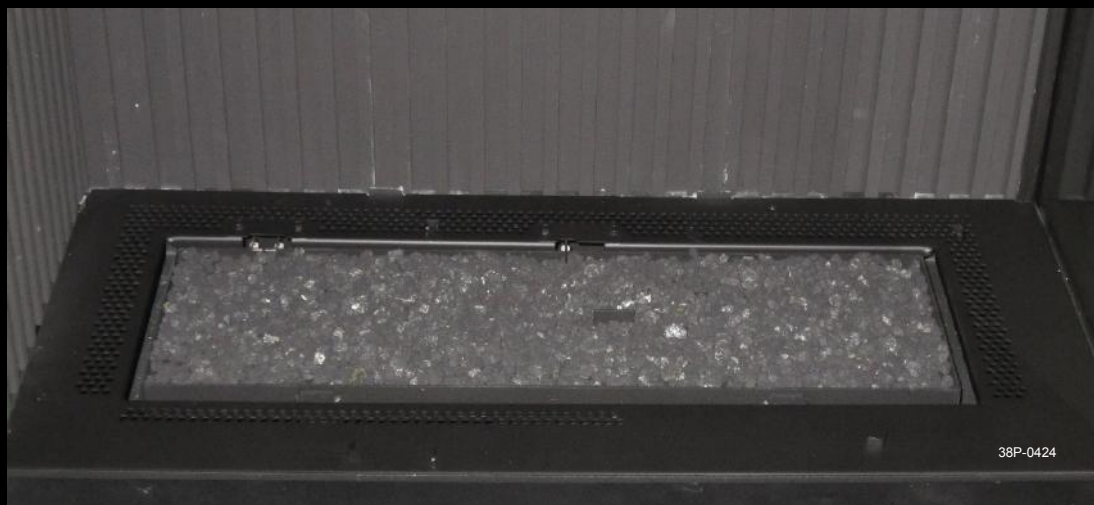



17

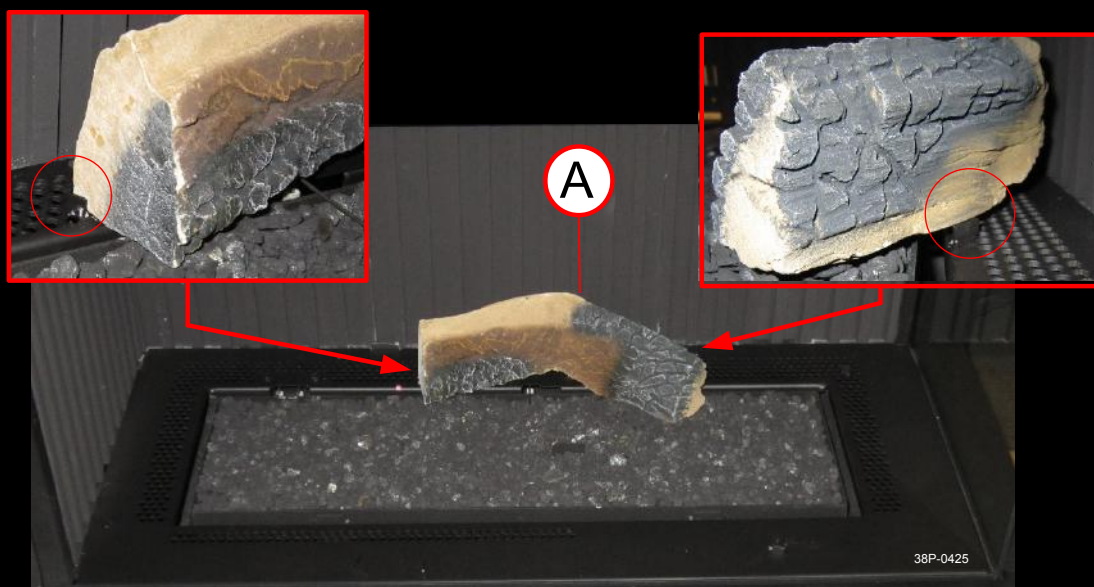


18

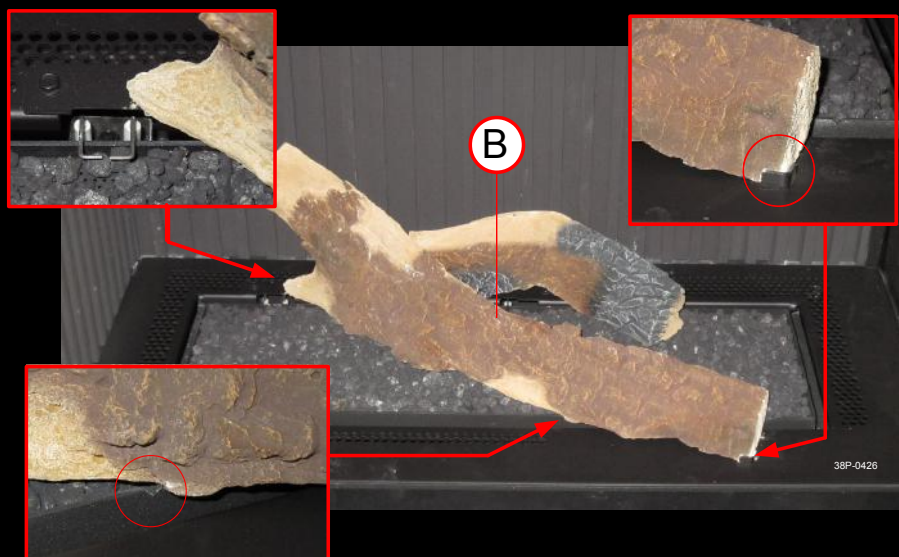

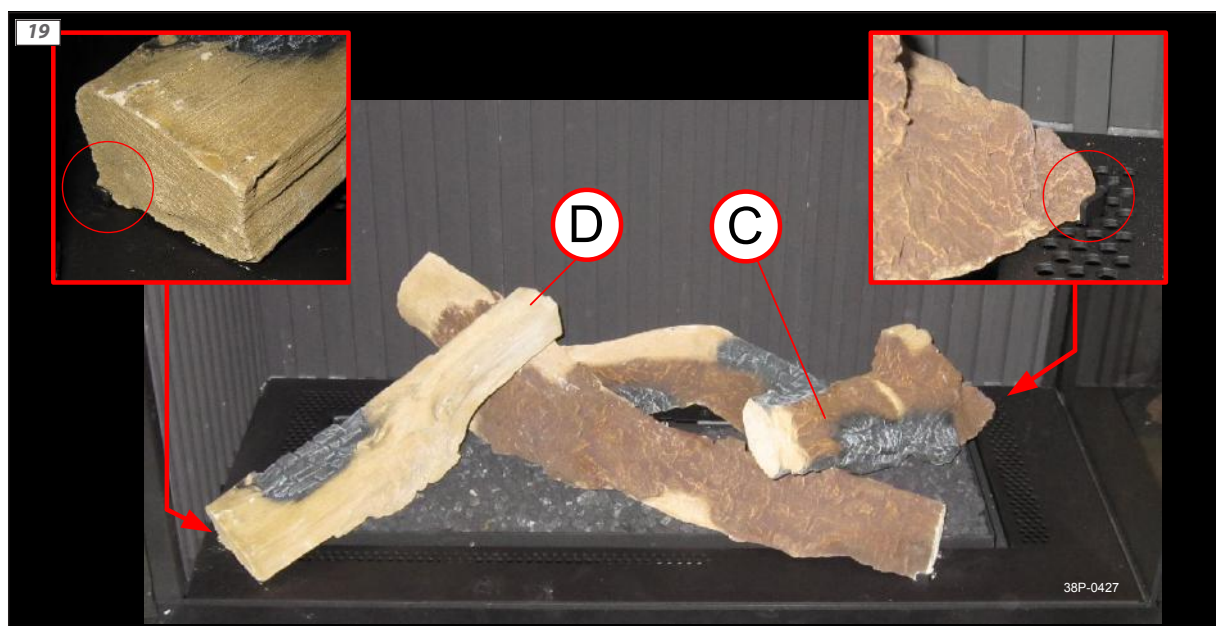


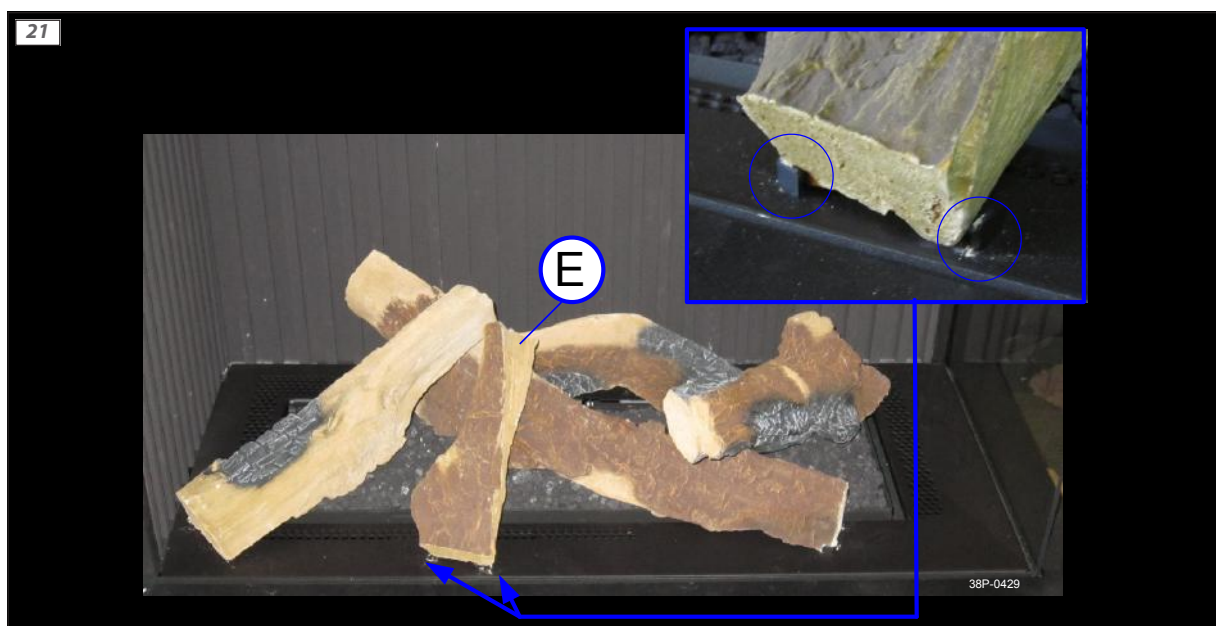

35

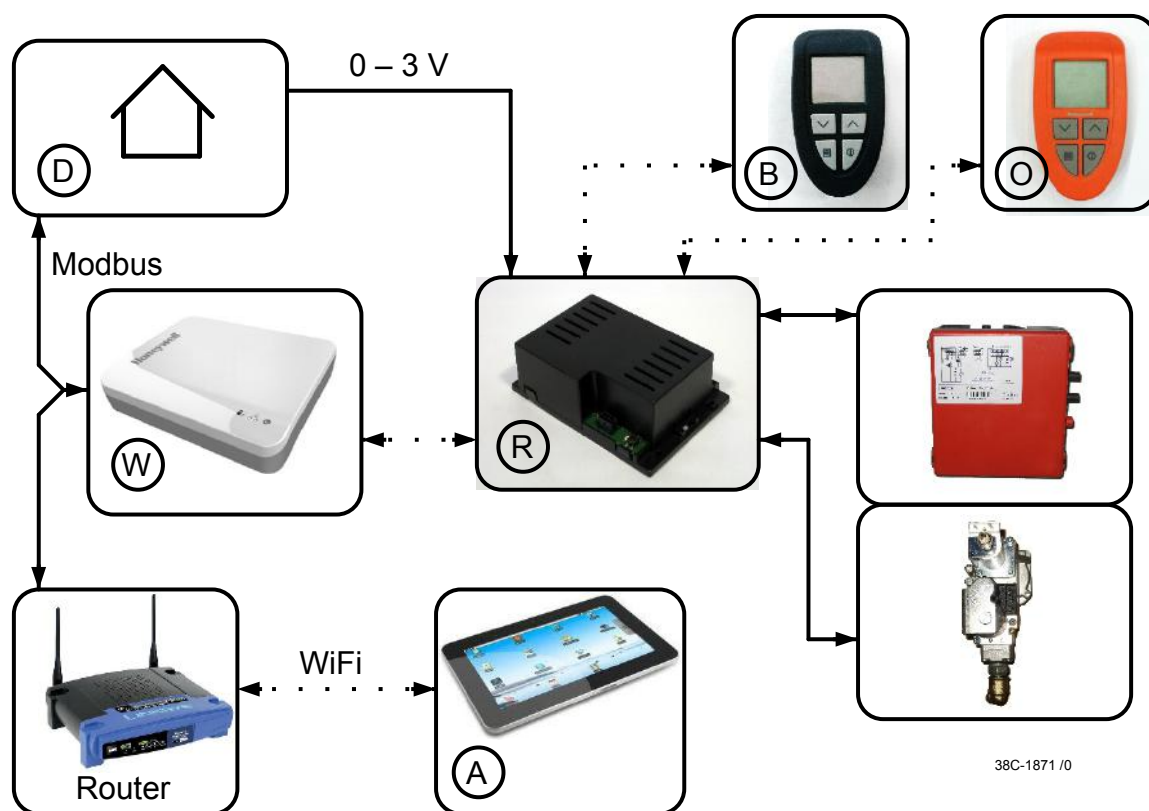


36


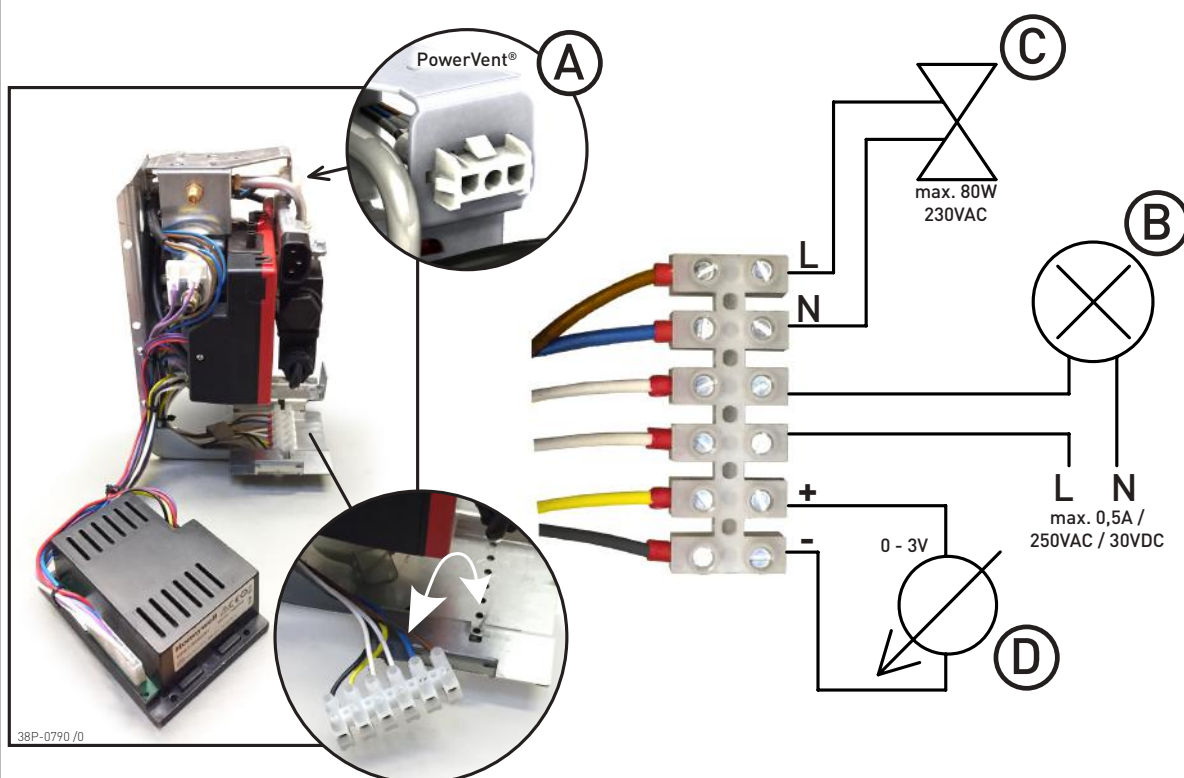


37

B1 🔥				B2 🔥🔥			
B	U	🔥	🔌	B	U	🔥	🔌
1	0,00 VDC	0%	I	1	0,00 VDC	0%	I
1	0,08 VDC	3%	I	1	0,08 VDC	6%	I
1	0,16 VDC	6%	I	1	0,16 VDC	13%	I
1	0,23 VDC	9%	I	1	0,23 VDC	19%	I
1	0,30 VDC	13%	I	1	0,30 VDC	25%	I
1	0,37 VDC	16%	I	1	0,37 VDC	31%	I
1	0,43 VDC	19%	I	1	0,43 VDC	38%	I
1	0,49 VDC	22%	I	1	0,49 VDC	44%	I
1	0,55 VDC	25%	I	1	0,55 VDC	50%	I
1	0,61 VDC	28%	I	1	0,61 VDC	56%	I
1	0,66 VDC	31%	I	1	0,66 VDC	63%	I
1	0,71 VDC	34%	I	1	0,71 VDC	69%	I
1	0,76 VDC	38%	I	1	0,76 VDC	75%	I
1	0,81 VDC	41%	I	1	0,81 VDC	81%	I
1	0,86 VDC	44%	I	1	0,86 VDC	88%	I
1	0,90 VDC	47%	I	1	0,90 VDC	94%	I
1	0,94 VDC	50%	I	1	0,94 VDC	100%	I
1	0,98 VDC	53%	I	2	0,98 VDC	6%	I
1	1,02 VDC	56%	I	2	1,02 VDC	13%	I
1	1,06 VDC	59%	I	2	1,07 VDC	20%	I
1	1,10 VDC	63%	I	2	1,10 VDC	25%	I
1	1,14 VDC	66%	I	2	1,14 VDC	31%	I
1	1,17 VDC	69%	I	2	1,17 VDC	38%	I
1	1,20 VDC	72%	I	2	1,20 VDC	44%	I
1	1,24 VDC	75%	I	2	1,24 VDC	50%	I
1	1,27 VDC	78%	I	2	1,27 VDC	56%	I
1	1,30 VDC	81%	I	2	1,30 VDC	63%	I
1	1,33 VDC	84%	I	2	1,33 VDC	69%	I
1	1,36 VDC	88%	I	2	1,36 VDC	75%	I
1	1,39 VDC	91%	I	2	1,39 VDC	81%	I
1	1,41 VDC	94%	I	2	1,41 VDC	88%	I
1	1,44 VDC	97%	I	2	1,44 VDC	94%	I
1	1,47 VDC	100%	I	2	1,47 VDC	100%	I
	1,98 VDC	Off >	O		1,98 VDC	Off >	O
	2,00 VDC		O		2,00 VDC		O

38C-1903 /0

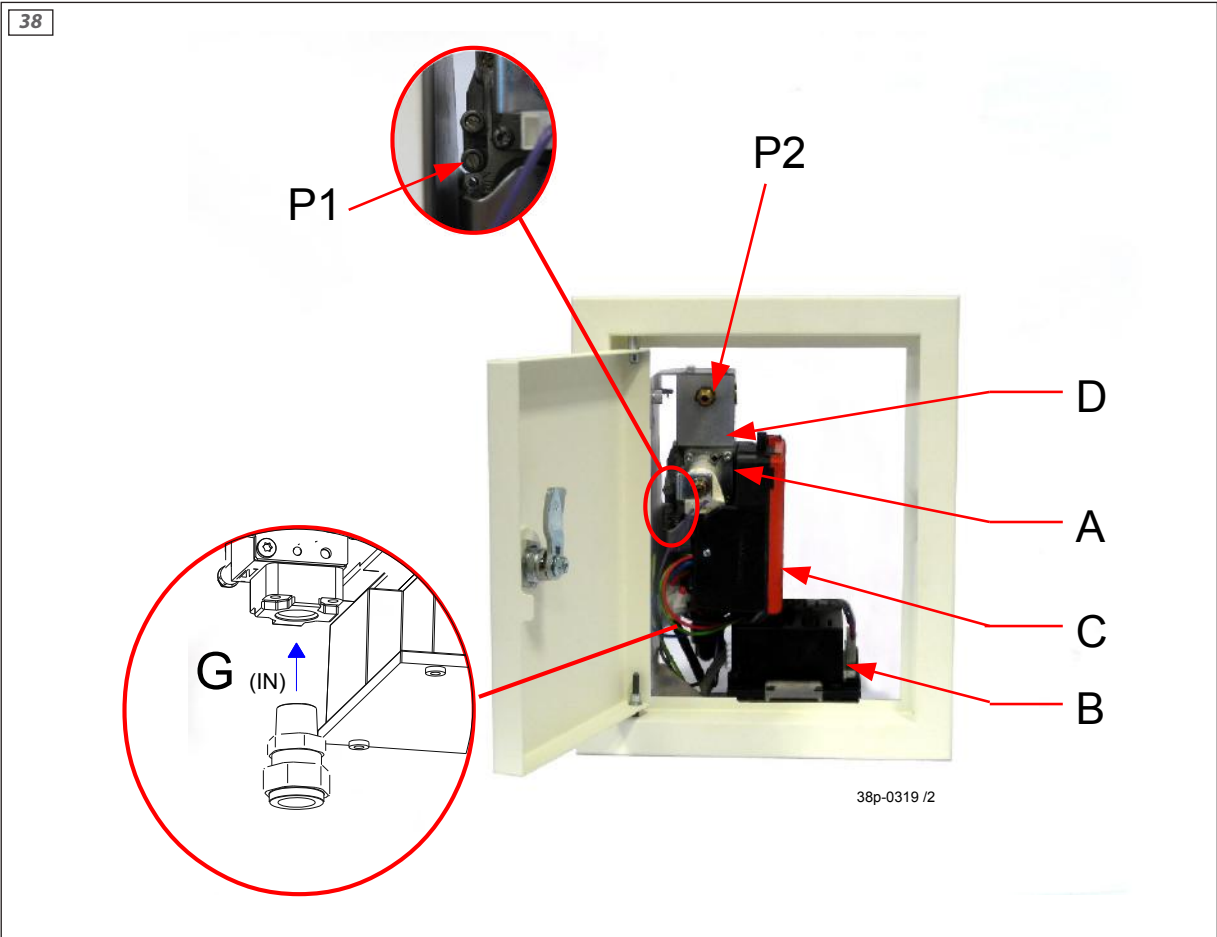

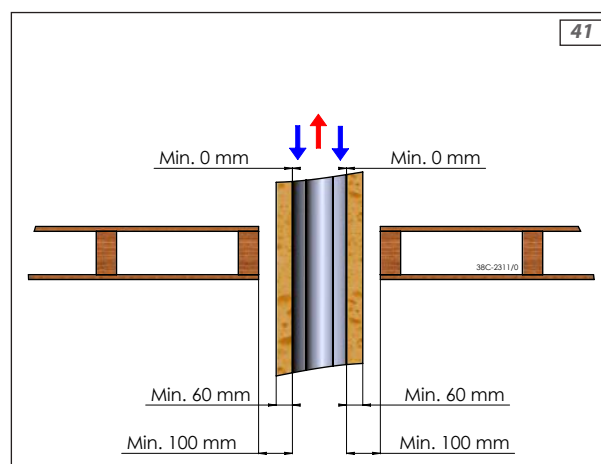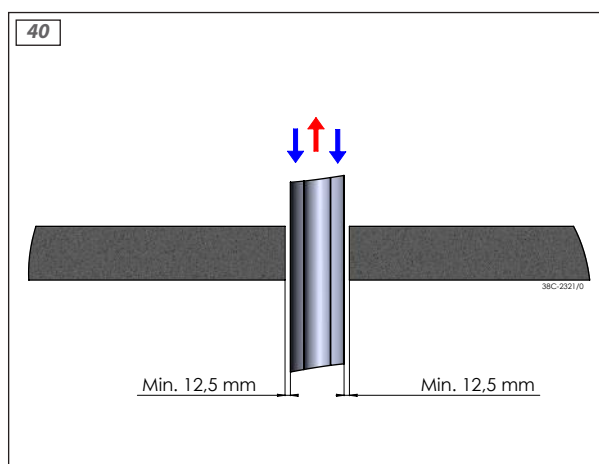



DRU Verwarming B.V.
The Netherlands
Postbus 1021, NL-6920 BA Duiven
Ratio 8, NL-6921 RW Duiven